FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

26-35, Nishiazabu 2-choma, Minato-ku, Tokyo 106, Japan <Pus From Abroad>

In North America FUJI PHOTO FILM U.S.A., INC.

350 Fifth Ave., New York, N.Y. 10001, U.S.A.

FUJI PHOTO FILM HAWAII, INC.

Pacific International Bldg. Norte 217 677 Air Moura Bret. Homespie, Hampii S6815 U.S.A.

In Europe

FUJI PHOTO FILM (EUROPE) G.m.b.H.

4 Dissensort 1, Footback 3304. Bartleat Allea S. West Germany

FUJI PHOTO FILM (U.K.) LTD.

95 Rates Street, Lumino, W156 16 8, Emplered

In South America

FUJI PHOTO FILM DO BRASIL LTDA.

Calif. Fratts 9989. Rue Maior Cropp. 129. CEP 01. 324.

SAN PAGE BURGE

In Asia

FUJI PHOTO FILM CO., LTD., HONG KONG OFFICE

24th Figur, Malbutten Flate.

No. 33. Quaer's Road. Central, Hong Kong.

FUJI PHOTO FILM CO., LTD., SINGAPORE OFFICE

MAIN 837, Box Floor, Place Stripping, 63, Orthant Road, Singapore, 8

FUJI PHOTO FILM CO., LTD., BANGKOK OFFICE K & Y Bidg., 2nd Floor, 16 Suresak Risel. Bangkok. Thatanil.

FUJI PHOTO FILM CO., LTD., TAIPEI OFFICE

Res. 501 Hung Chong Bidg. No. 20, Chilling Road, Talper, Talwart.

FLUI PHOTO FILM CO., LTD., SEOUL OFFICE

Mee Wha Building, 30-1, Multipleg-dong, Chung to: Sepul, Korea

FUJICAST705W

(FUJI FILM)



Danie's Monusi

THIS MARKED WITH THOSE SHIP THE THE HOST FURICA STYDBW conscript Please need it Minsugh combully

Endanguarierum

Day America part from the riching Separating dir FUJICA. 57705W. Linux Tox on birts pulmerkism durch.

Cartie brookure a your fact dir your indiquet la manahir tracte de ways mayor the FELDICA STIDGIN. Visuance to long attentionment

Manual da improcesorasi

Elem marual expires or marago confecto de la FURCA STICON. Singapher to con determinante.

CONTENTS

Pa	rt 1, Fundamentals	4
N	ames and Functions of Parts	6
Se	secial Features	11
1.		13
2		10
3.	Film Loading	19
4.	Setting the Film Speed	23
5.		28
6.	Focus the Lens and Frame Your Picture	30
7.	Costant Frame Your Picture	34
2.7	and the state of t	37
8.	Transmitted and transmitted	
	the Shutter	44
9.	Rewinding Film and Unloading Film	47
Pa	rt 2, Advanced Techniques	51
1.		52
2.	Exposure Correction	50
3.		62
4.	Using the Self Timer	66
5.	Infrared Photography	68
6.	Flash Synchronized Shooting	69
7.	Accessories for the FUJICA ST705W	-
B		74
-	Care and Storage of your FUJICA ST705W	84
M-	Specifications	86

INHALT

Te	nil 1 - Grundanweisung	4
Be	zeichnung der Teile und ihre Funktionen	5
Be	sondere technische Merkmale	11
	Kamerabedienung	13
2.	Einlegen der Batterien	19
3.		
4.		
5.		31
6.	Scharfeinstellung und Bildausschnitt	34
7.		38
8.		-
	Auslöseknopf drücken	45
9.	Nach der Belichtung Ihres Filmes	47
Te	il 2 - Technik für Fortgeschrittene	51
1.	Auswechseln des Objektives	52
2	Belichtungskorrektur	50
3.	Die Vorteile der Tiefenschärfe	63
4.	Wie Sie sich selbst fotografieren können	66
5.	Infrarot-Fotografie	68
6.	Aufnahmen mit Blitzlichtsynchronisation	69
7.		
8.	Beachten Sie bitte folgende	
	Vorsichtsmassregeln	84
9,	Technische Daten	87

ESPECIFICACIONES

mergin.

Tipo Câmara de 35mm, reflex de un solo objetivo con eteurator plano-focal; con exposimetro TTL para medición a plena abertura, acopiado al obturador y al diafragma. Peticula utilizada Peticula preparada en cartacho 135 Tamaño de la 24 x 36mm. fotografia: FUUNON 50mm F1.4 Its componentes, 7 elemen. FLUINON 55mm F1.6 i4 componentes, 5 elemen-FUJINON 55mm F1,8 (4 componentes, 6 elemen-Filtro tamaño 43mm, tipo rosca; diafragma totalmente automático; valores de diafragma de propreside geométrica con topes de clik. Excelle de #1.4 50mm | 0.45m (1.5 pins) a infinito distancias #1.6 Menm: O.Sen (2 pan) a infinite #1.8 Steam : 0.45m (1.5 pins) a infinito Obsurator primo-focal, 8-1 - 1/1500 sep. Ventario Obsurator fla indicadora de velocidad de polícula incorporada al dial selector de velocidat de obturador y disparador automático incorporado. Contactos FP y X, capata de contacto central. Visor pertagriandrico a rével del ojo; aumento de Viser 0.96X y campo visual de 92% (con objetivo 1:1,8 de SSmirel, excelle de velocidades del obturador y apias indicators, enfoque por microprisma, imagen partida y cristal exteribado. Del supo de retorno rápido . Exponiments Medición de la luminopidad media a través del objetko a plena abertura o con abertura prefijada: receptores de célula fotoetécnica al sificio, acoptados al circuito FET (transistor de efecto de campo); la spuja indicadora del tipo visible en el visor; el esposimetro funciona por medio del trotón disparador del obturador. Gama accorded a ASA 25 ~ 3200 (1/2" peoc), EV! ~ EV!8.5 (1/1,4) 1 seg. - 1/16 1/1500 seg. con pelicula ASA 1001 Fuente de Dos piles de niquel y cinc 1 6V (Toshiba NZ-13) o

dos pilas de óxido de plata de 1 SV (Eveready S.76E)

Mullory MS-76H a UCAR S-76E)

Avance de la pelicula Avance automático de la pelicula Contador de fotografias flutotáriado de la pelicuria Sincronización de Riah Montajo del objetivo Dimensiones Peso

Accesorios a

apprides

Por palanca de un solo movimiento; dinguio de piro 140º. La hobinadora motorizada (Fujica Auto Winder,

accesorio opcionali hace avanzar la pelificula y anma el obtunador cada vez que se dispara és te.

Del tipo de suma con reposición automatrica

Palanca manual

Contactos FP y X, contacto central.

Montaje por tuerca Praktica: diámetro 42 mm, paso Imm 133 x 86 x 88mm con objetivo F1.A.

780 g. con objetivo F1,8 lincluso pillas y tapa del

objetivo! 580 g. cumpo sólo (incluso tapa para el cuerpo)

500 g. compo solo (incluso tapa para el cuerpo).

Estuche protector, ojera de goma, lente de ajuste de visión, visor de árquio recto, lorde para primeros planos, tubos de extensión lauto), adaptador de microscopio, adaptador para montaje. Leica, adaptador para inventir el objetivo, fuelle de extensión, Macrocinacopy, parasol, Fujica Auto Winder.

SOMMAIRE

Chapitre 1	
Utilisation et possibilités de l'appareil	4
Nomenciature	5
Caracteristiques particulieres	12
1. Gérairaistés	13
2. Chargument des piles	19
3. Chargement du film	24
4. Réglige sensbilité du film	29
5. Régiage de l'abturateur	32
Mise au point et tudrage	35
7. Exposition	41
B. Prise the vise	46
9. Après les prises de vues	47
Chapitre 2	
Techniques et Généralités de prise de vue	51
1. Objectifs complimentures	53.
2. La correction d'expositions	61
3. La profondeur de champ	64
4. Comment se photographier soi-même	67
5. Photo infra rouge	68
6. Synchronisation du flash	70
7. Comment utiliser im accessores	74
B. Quelques conseils	85
O. Caracifratiques	88

INDICE

Pa	rte 1, Datos fundamentales	4
No	ombres de las parties	5
C	racteristicus especiales	12
i	Operaciones fundamentales	13
2	Cargue las pries	10
3	Cargue la petificula	24
4	Ajuste la sensibilidad de la períoule	20
5	Apuste la velocidad del obturador	20
	Enfoque el objetivo y encuadre	33
		The Control
4	su fotografía	35
-	Exposición correcta	42
55.	Mentenga la câmura firme y aprante al botón	1
	de dispuro del obturador	46
13.	Descuris de tomar sus fotografías	47
Pa	rte 2, Técnicas avanzadas	51
1	Paris certificar et objetivo	53
2	Correction de la exposición	61
T.	Aprovector la profundidad de campo de	-
	enfoque del objetivo	66
4	Cómo fotografiarse Vd, mismo	67
6	Exposed a selement	1017
-	Fotografía infrarroja	00
-	Cômo fotografiar con flash	70
	Córeo utilizar los accesorios	74
15	Assgurese de observar las precauciones	
	biguierites	85
O.	Emeritance	ma

PART 1 TEIL CHAPITRE PARTE

FUNDAMENTALS

Part 1. Explains the table operation of the coners. The reside is recommended to marker the Carco before proceeding to Part 2 which deals with the more advanced beforeparty, or of obstography.

GRUNDANWEISUNG

Tail 1 entireted die Grundhamshabung der Karsens. Man some unte zweistell mit dieser Grundsmeinung beschüftigen und nicht aller zur Tail 2 – die som mit der fürfgestnickens Teilnick hefalt – übergeben, bevon mit die Grundhamsglichenspiele.

MANIPULATION DE BASE

Le déapire 1 regissor les représents de base de ces se manuers di aux recommands qui incluse de le familie sur pois des provinces autres de pourquierr le locture du phapitre 2 aux traits des le recomme les plus autres de de la physicipa autre.


DATOS FUNDAMENTALES

Le parte 1 evotres de dipersones fundamentaises de la comme de recommenda se sector que des 1 delles debte hibrarie ences de precimien e se lecture de la parte 2, por lesta de las parte de la parte 2, por lesta de las parte de la parte 2.



NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS BEZEICHNUNG DER TEILE UND IHRE FUNKTIONEN NOMENCLATURE NOMBRES DE LAS PARTES



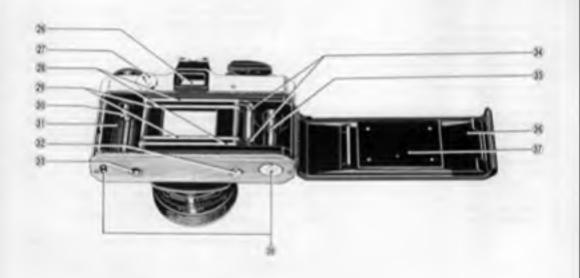

- (i) Film Advance Lever
- 2 Shutter Speed Selector Dial
- Film ASA Speed Window
- Combination Shutter Release Button Exposure Meter Switch / Provided with cable release socket
- Frame Counter / Additive type, automatically resets
- Shutter Speed Mark (red dot)
- D Safety Lock
- Neckstrap Eyelet
- Depth of Field Preview Button / Provided with lock
- 1 Lens Safety Lock Release Button
- @ Taking Lens
- Accessory (hot) Shoe
- 65 Hot Shoe for X Contact
- S Combination Rewind Crank Camera Back Lock
- @ Film Plane Mark
- B Lens Mounting Screw / Praktica screw mount
- @ Aperture Selector Ring
- 28 Aperture Distance Mark
- 8 Depth of Field Indicator
- Distance Scale
- 8 FP Contact Socket
- & X Contact Socket
- 8 Focusing Ring
- 8 Viewfinder Eyepiece / Designed for attaching the Eye Cup, etc.

- Battery Chamber / Insert two nickel-zinc batteries for powering the camera Electric Eye System.
- S Guide Rail, S Film Rail / The film is passed over the Film Rail and the edges go between the Guide Rail.
- 8 Film Rewind Spindle
- 8 Film Chamber
- # Film Rewind Button
- S Tripod Socket
- Sprocket Wheel / The film perforations are engaged with the sprocket teeth to advance the film.
- S Take-up Spool
 - & Carnera Back
 - Pressure Plate
 - M Auto Winder Connector

- ① Filmtransporthebel
- 2 Wahlscheibe für die Belichtungszeiten
- Fenster für die Filmempfindlichkeitseinstellung
- Auslöseknopf (kombinierter Belichtungsmesserknopf) / mit Gewinde für Drahtauslöser
- Bildzählwerk mit automatischer Rückstellung
- Belichtungszeitmarkierung (roter Punkt)
- D Auslöser-Arretierung
- Ose für Schulterriemen
- Knopf für Selbstauslöser
- Aufzugshebel für Seibstauslöser / Der Verschlußlöst nach circa 8 - 10 Sekunden aus.
- Tiefenschärfenkontrollknopf / mit Arretierung
- Verschlußknopf zum Schutz des Objektivs
- (B) Objektiv
- 8 Zubehörschuh
- B Mittelkontakt für Blitzsynchronisation (X-Kontakt)
- Rücksputhebel gleichzeitig Kamerarückwandverschluß
- Markierung der Filmebene
- B Objektivgewindesocket / Prakticagewinde
- 9 Blendenring
- 8 Tiefenschärfenskala
- Markierung für Blenden- und Entfernungseinstellung
- 2 Entfernungseinstellungsskala
- # FP-Bitzanschluß

- 8 X-Blitzanschluß.
- Scharfeinstellring
- Sucherokular / vorgesehen zur Anbringung von Augenmuschel usw.
- Batteriekammer / Durch Einlegen von zwei Nickel-Zink-Batterien wird der Belichtungsmechanismus aktiviert.
- 3 Führungsschiene
- 8 Filmführung / Der Film läuft über diese Führung und die Kanten befinden sich zwischen den Führungsschienen.
- 30 Filmrückspulachse
- B Filmkammer
- 2 Filmrückspulknopf
- 8 Gewinde für Stativ
- 8 Zahnrad greift in die Filmperforation und transportiert den Film.
- 35 Aufwickelspule
- **W** Kamerarückwand
- E Filmandruckplatte
- 36 Anschluß für Auto-Winder

QUELQUES CONSEILS

- Lorsque vous avez terminé un film et que vous rangez votre appareil, vérifiez bien que l'obturateur n'est pas resté armé, et qu'il se trouve en position formé.
- Nettoyez votre appareil pérsodiquement avec un chiffon spécial aux silicones. Pour retirer les poussières qui s'accumulent à l'intérieur de l'appareil, il faut imployer un pinosau soufflant,
- Eviter les poussières et les marques de doigt pour l'objectif et le vissur. Il faut les nettoyer avec de très grandes précautions. Il ne faut jamais toucher ni nettoyer le miroir avec les doiets.
- Si vous rester un certain temps sans utiliser l'appareil, retirer les batteries et rangez le tout dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la chaleur et la pousière. Le mieux que vous pourrez faire est de mettre un dessicatif avec la caméra et les piles.

ASEGURESE DE OBSERVAR LAS PRECAUCIONES SIGUIENTES

- Después de sacar la película ya utilizada de la cámara, apriete el botón de disparo del obturador para asegurarse de que se suelta el obturador.
- Quite periódicamente el polvo a la cámara limpiándola con un paño limpio (por ejemplo: paño de silicona). Utilice un pincel con expulsor de aire, para quitar el polvo y los fragmentos de película que se hayan acumulado cientro de la cámara.
- Proteja los objetivos y el visor del ocular contra las huellas de los dedos y el polvo. Utilice aire para eliminar el polvo. Limpie las huellas de los dedos suavemente con líquido para limpieza de lentes y papel de limpieza de lentes. No toque el espejo con los dedos.
- Si no utiliza la cámara durante algún tiempo, quite las pilas, ponga la cámara y las pilas en cajas separadas y colóquelas en lugar sin humedad, calor y polvo. Lo mejor que puede hacer es introducir algún desecador tal como un agente secante, dentro de los estuches junto con la cámara y las pilas.

- (1) Levier d'armement
- 2 Cadran de sélection de vitesse d'obturation
- Fenêtre de sensibilité du film
- Bouton du déclencheur combiné avec mise en circuit du posemètre / avec prise du déclencheur souple
- 3) Compteur d'images / remise à 0 automatique
- Repère de vitesse d'obturation
- Blocage du déclencheur
- Anneau de courroie
- Bouton du déclencheur à retardement
- (B Levier de réglage du retardateur / temps 8~10 secondes
- Bouton pour contrôler la profondeur de champ / avec blocage
- Bouton de dégagement du cran de sûreté de l'objectif
- (B) Objectif
- B Prise d'accessoire
- B Contact central pour flash (contact X)
- 18 Bouton de fermeture et réembobinage du film
- P Repère du "plan film"
- Vis de montage des objectifs / type Praktica
- Bague de sélection diaphragme
- 3 Echelle de profondeur de champ
- 8 Repère de distance et de diaphragme
- 2 Echelle de distance
- 2 Contact F.P.
- & Contact X
- Bague de mise au point

- 8 Viseur / possibilité de fixer oeilleton
- Logement des piles / placer ici deux piles nickelzinc pour le fonctionnement de la cellule.
- Rails de guidage de film
- Rails de guidage de film / Le film passe sur les rails de guidage de film 2 et les bords se trouvent alors entre les rails 2 .
- 8 Axe de maintien du chargeur
- & Logement du chargeur
- 2 Décrayage pour réembobiner le film
- \$ Ecrou de pied
- Axe d'entraînement du film / Les perforations du film doivent être engagées dans les dents de cet axe.
- 8 Axe récepteur du film
- B Dos de l'appareil
- Presseur du film
- Couplage du winder

- Palanca de avance de la película.
- 2 Cuadrante selector de la velocidad del obturador
- Ventanilla indicadora de la sensibilidad ASA de la película
- Combinación botón de disparo del obturador interruptor de exposímetro / con y rosca para acoplar un cable disparador
- 1 Contador de fotografías / del tipo sumador, con
- ajuste automático

Marca de la velocidad del obturador (punto rojo)

- Seguro del disparador
- Ojete para la correa
- Botón del disparador automático
- 19 Palanca de ajuste de disparador automático / El obturador se activa a los 8/10 segundos.
- Botón para controlar la profundidad de campo / con seguro
- Botón para liberar el seguro de la montura del objetivo
- 6 Objetivo
- Zapata porta-accesorios
- B Contacto central para flash (contacto X)
- Combinación palanca de rebobinado seguro de la tapa posterior de la cámara.
- Marca del plano focal de la película
- 18 Tuerca de montaje del objetivo / Montaje por rosca universal tipo "Praktica".
- Anillo selector de apertura
- Indicador de profundidad de campo

- Marca de distancia y de apertura
- 2 Escala de distancias
- 28 Enchufe de contacto para flash FP
- 8 Enchufe de contacto para flash X
- 25 Anillo de enfoque
- S Ocular del visor / disellado para montar el adaptador ocular, etc.
- ② Ubicación de las pilas / Introducir dos pilas de níquel y cinc para dar energía al sistema eléctrico de la cémara.
- 8 Rail de guía, 8 Rail de la película / La película pasa sobre el rail de la película y los extremos van entre el rail de guía.
- 99 Pivote para rebobinar la película
- 18 Ubicación del chasis con la película
- 28 Botón para rebobinar la película
- 8 Rosca para el tripode
- Eje dentario / Las perforaciones de la película se enganchan en los dientes para que pueda avanzar la película.
- 25 Carrete de bobinado
- 36 Parte posterior de la cámara
- Placa de presión
- Conexión del Auto Winder

AMPLIE LA CAPACIDAD DE SU FUJICA ST705W CON LOS ACCESORIOS ADECUADOS

La FUJICA ST705W va provista de una amplia gama de accesorios que le ayudará a ampliar la capacidad de su cámara.

· Parasoles para los objetivos

Se trata de un accesorio muy efectivo porque impide que la luz extrafía e indeseable entre en el objetivo. Es particularmente útil para fotografíar temas con fondo claro pero también se recomienda para fotografíar en todas las condiciones. Si no va a fotografíar, puede desenroscario y cubrir el objetivo con el mismo invirtiéndolo. La tapa del objetivo se hace para adaptarse sobre el parasol del objetivo en esta pósición.

· Lente de ajuste de visión 27

Las lentes de ajuste de visión están disponibles para aquellos que encuentran dificultades en enfocar el objetivo, debido a imperfecciones de visión. Se dispone de 4 lentes diferentes (+2, +0,5 -2,5 y -4 dioptrías) para los de vista Injana y vista orcana.

Adaptador para ojo % (ojera del ocular)

Se trata de una protección contra la luz extraña para poder ver con más claridad, a través del visor. Impide también que entre luz en la cámara a través del ocular,

Tapas para los objetivos

1 apas para los	Objetivos
Tapa frontal del objetivo	Protege el cristal frontal del objetivo,
Tapa posterior del objetivo	Protege el cristal posterior y el diafragma automático del obje- tivo desmontado.
Tapa para el montaje del cuerpo	Protege el interior del cuerpo de la cámara del potvo después de haber sido desmontado el obje- tivo.

ACCESORIOS PARA TOMAR PRIMEROS PLANOS Y PARA TRABAJOS DE COPIA

La cámara reflex de un solo objetivo es el equipo ideal para tornar fotografías en primeros planos para el trabajo de copias. Asegura la velocidad y la precisión necesaria con los accesorios que se proporcionan para estos fines.

· Lente para primeros planos

Si fotografía un tema que está más cerca de la más corta distancia de disparo del objetivo de la cámara, simplemente enrosque en la parte frontal del objetivo la lente de primeros planos (lente de aproximación). Con un objetivo normal, le permitirá fotografíar el tema desde 11 pulgadas (28cm) hasta 19,7 palgadas (50cm).

· Tubo de extensión 25

Se utiliza entre el objetivo y el cuerpo de la cámara para acercar el objetivo al trabajo de copia, Tres plazas forman un juego, Utilizadas en combinación aumentarán el tamaño de un objetivo normal en 0,34x a 1,2x. Estos tubos están equipados con diafragma automático para que pueda enfocar el objetivo con la máxima abertura de diafragma.

· Fuelle de extensión 21

Esta unidad le permitirá ajustar libremente la distancia entre el objetivo y el plano de la película. Se trata de un accesorio ideal para tornar primeros planos y fotografías con gran aumento de pequeños objetos a muy poca distancia.

· Adaptador para invertir 25

Este accisorio se utiliza para montar el extremo opuesto del objetivo a la unidad de fuelle de extensión para simplificar el enfoque cuando se toman fotografías de temas con gran aumento a tamaño mayor del natural.

Adaptador de montaje Leica

Se utiliza para adaptar objetivos con montaje Leica en la cámara. Con este adaptador colocado, solamente se pueden tomar fotografías de primeros planos. Puede utilizarlo en combinación con los fuelles de extersión o los tubos de extensión para montar una lente de aumento FUJINON-ES o FUJINON-EP (estes lentes se proporcionan con el montaje Leica) para tomar fotografías muy corca de una nitidor extrema.

Adaptador de microscopio 21

Se utiliza en fotomicrografía, para fijar el cuerpo de la cámara al ocular del microscopio.

Visor de Angulo recto 3

Se une al visor del ocular para simplificar la visión a través del mismo cuando la cámara se pretende utilizar desde una posición baja o cuando se monta en un soporte para efectuar copias. La lente de ajuste de visión va incorporada.

Macrocinecopy

Este acomorio se usa para hacer copias de pel·liculas cinematográficas de 8 y 16mm, o de diapositivas microscópicas, con la FUJICA ST705W. También se podrá usar como el tubo de extensión para las tomas extremadamente de cerca.

SPECIAL FEATURES

1. Improved Through-The-Lens Exposure Meter

The exposure meter of the FUJICA ST705W consists of 2 Silicon photocell light receptors located on either side of the viewfinder oyepiace, which are connected to an FET (Field Effect Transistor) circuit and are coupled with the shutter and disphragm, it measures the average light intensity which falls on the entire surface of the focusing glass. The light is measured through the liens at full aperture to ensure that the view through the viewfinder is always bright.

Its special features are high sensitivity, complete accuracy, instantaneous response, and a spectral amunivity close to that of color film. Other merits are its compatibility with any lens that can be recursived on the camera, and elimination of the recessity of making exposure corrections in taking close-ups and in shooting with a filter on the lens because the light that is measured.

2. World Renowned FUJINON Lens

The interchangeable lenses of the FUJICA ST705W are widely known for their superb color definition and perfect corner-to-corner picture sharpness and clarity.

3. Motorized Film Winder

Accessory motorized winder (Fujica Auto Winder) automatically winds the film to let you shoot at a rate of about 2 frames a second.

4. A Complete Camera System in Itself

A wide range of interchangeable lenses, accessories, and its improved through the lens exposure meter make the FUJICA ST705W a complete camera system in itself capable of handling any picture-taking situation and subject.

BESONDERE TECHNISCHE MERKMALE

1. Verbesserte TTL Belichtungsmessung

Der Belichtungsmesser der FWICA ST705W besteht aus zwei Silizium Fotozellen, die das Licht emptangen; je eine dieser Fotozellen befindet sich auf jeder Seite des Sucherokulars. Sie sind an eine FET "Field Effect Transistor" Schaltung angeschlossen und sind mit Verschluß und Blende gekuppelt, Die Messung erfolgt auf der Basis der Durchschnitts-Lichtintensität, die auf die Gesamtfläche der Sucher-Mattscheibe fällt. Das Licht wird durch das Objektiv bei voller Offnung gemessen, um Ihnen ein immer helles Sucherbild zu gewährleisten.

Besondere Merkmale sind: hohe Empfindlichkeit, außergewöhnliche Genauigkeit, sofortige Reaktion und sine Spektral-Empfindlichkeit, die der des Farbfilmes sehr ähnlich ist. Weitere Vorteile sind die Möglichkeit der Verwendung jedes Objektives, das in die Kamera pallt und der Wegfall jeglicher Belichtungskorrektur bei Nahaufnahmen und bei der Benutzung von Filtern. Nur die Lichtmenge, die durch das Objektiv fällt, wird effektiv gemessen.

2. Weltbekannte FUJINON Objektive

Die Wechselobjektive der FUJICA ST705W sind bekannt für ihre großartige Farbwiedergabe und die bis zum Bildrand gestochene Schärfe und Brillanz.

3. Automatischer Filmtransport

Der motorische Schnellaufzug mit dem Fujica Auto Winder (Zubehör) gestattet den automatischen Filmtransport mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 Bildern/sek.

4. Ein vollständiges Kamera-System

Zubehör, sowie die verbesserte TTL Lichtmessung, machen die FUJICA ST705W zu einem vollständigen Kamera-System, mit dem so gut wie alle fotografischen Aufgaben und Situationen gemeistert werden können,

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

1. Posemètre TTL de très haute précision

Le posemètre du FUJICA ST705W est composé de 2 cellules silicium situles de part et d'autre du viseur. Elles sont connectées au circuit FET (Field Effect Transistor) et couplées avec l'obsurateur et le diaphragme. Il mesure l'intensité de lumière moyenne qui tombe sur toute la surface du verre de mise au point. La mesure de la lumière se fait à travers l'objectif à pleine ouverture pour vous assurer une visée toujours claire. Ses caractéristiques spéciales sont une haute sensibilité, une précision complète, une réponse instantanée et une sensibilité spectrale proche de celle du film couleur.

Il a d'autres avantages sa compatibilité à s'adapter à tous les objectifs montés sur l'appareil - une élimination des corrections d'exposition pour les portraits et prise de vue avec filtre, pusque la lumière qui a passé par l'objectif est la lumière qui a été réellement mesurée.

2. Objectifs FUJINON de renommée mondiale

Les objectifs interchangeables du FUJICA ST705W sont renommée pour leur excellente définition des couleurs et la netteté est parfaite même dans les angles de l'image.

3. Bobineuse automatique

Un winder actionné par moteur, fourni en accessoire (Fujica Auto Winder), permet d'enrouler le film automatiquement à une vitesse de deux images à la seconde.

4. Un appareil qui se suffit à lui-même

Une grande variété d'objectifs interchangeables, des accessoires, un posemètre TTL unique font du FUJICA ST705W un appareil extrêmement complet capable de vous donner toute satisfaction dans toutes circonstances.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

1. Exposimetro TTL mejorado

El exposimetro de la FUJICA ST705W está formado por dos receptores de luz de célula fotoeléctrica al silicio, situados uno a cada lado del ocular del visor, que están conectados a un circuito FET (transistor de efecto de campo) y que están acoplados con el obturador y el diafragma. Mide la intensidad media de luz que llega a toda la superficie del cristal de enfoque. La luz se mide a través del obietivo a plena abertura para que la vista a través del visor quede siemore clara.

Sus características especiales son una gran sensituidad, una precisión total, respuesta instantánea y una sensibilidad espectral muy cercana a la de la pelificula de color. Otros mínitos son su compasibilidad con cualquier objetivo que pueda montane en la cámara, y la efiminación de la necesidad de efectuar correcciones de exposición al tomar primeros planos o al fotografiar con un filtro sobre el objetivo, porque la luz que ha pasado a través del objetivo as la luz que se mide.

2. El mundialmente famoso objetivo FUJINON

Los objetivos intercambiables de la FUJICA ST706W son ampliamente conocidos por su excelense definición de color, perfecta nitidez y claridad de la fotografía, en toda su superficie.

3. Bobinadora automática de película

La bobinadora motorizada (Fujica Auto Winder, accesorio) automáticamente hace avanzar la película y permite fotografiar a velocidad de 2 imágenes por segundo.

4. Un sistema completo de câmara en sí mismo

Una amplia gama de objetivos intercambiables, accesorios y su exposimetro mejorado TTL hace de la FUJICA ST706W un sistema completo de calmara, en sí mismo, capaz de dominar cualquier fotografía, tomando cualquier situación y tema.

PROFITEZ AU MAXIMUM DE TOUTES LES POSSIBILITES DE VOTRE FUJICA \$7705W

Cet appareil peut être fourni avec une grande variété d'accessoires qui vous aideront à bénéficier au maximum de ses possibilités.

· Parasoleil

Il est très efficace pour éviter les rayons parasites du soleil sur votre objectif surfout lorsque vous photographiez en contre jour. Si vous désirez le laisser sur l'appareil il faut le retourner avant de mettre le bouchon de l'objectif.

. Lentille de correction de vue 2

Elles sont récessaires si votre vue n'est pas excellente. Il existe 4 lentitles différentes +2, +0,5, -2,5, -4 dioptries.

. Oeilleton 28

C'est une protection contre les rayons de lumière dans le viseur. Il empêche également que la lumière n'entre dans l'appareil par l'oculaire,

Bouchons d'objectifs

Bouchon frontal de l'objectif l'objectif, Bouchon arrière de l'objectif diaphragme au tomatique de l'objectif démorité.

Bouchon pour le boîtier de la poussière quand l'objectif appareil tif a été démorité.

UTILISATION DES ACCESSOIRES POUR PORTRAIT ET REPRODUCTION

L'appareil Single Lens Reflex est un matérial idéal pour faire des portraits et des travaux de reproductions.

· Bonnette à portrait

Si vous devez photographier un sujet plus prés que la plus courte distance autorisée par votre appareil, fixes une bonnette à portrait devant l'objectif et vous pourrez photographier un objet avez 28 et 50cm avec l'objectif normal.

· Tube allonge 28

Il se place entre l'objectif et le boitier pour faire des travaux de reproductions. 3 pièces font un ansemble combiné, ils augmenteront le grossissement d'un objectif normal de x0,34 à x1,2. Ces tubes sont équipés tl'un diaphragme automatique pour vous permettre de faire la mise au point diaphragme grand ouvert.

. Soufflet de rallonge 25

Cet accessoire vous permet de régler librement la distance entre l'objectif et le plan film, il est idéal pour le portrait et pour prendre à fort grossissement de très petits objets aux distances très rapprochées.

Bague d'adaptation objectif inversé 38

Elle vous sert pour des prises de vues de très près pour obtenir des images plus grandes que nutuire, Elle se visse sur l'avant de l'objectif qui se trouve alors monté sur l'appareil à l'envers.

· Bague d'adaptation Leica

Elle vous sert d'intermédiaire pour monter un objectif Leica sur votre appareil. Seul les portraits sont possibles. Vous pouvez l'utiliser avec la soufflet Macro pour monter des lentièles FUJI-NON-EP pur FUJINON-ES pour obtenir des por traits de très grande précision.

· Adaptateur microscope 23

Il sert à fixer l'appareil sur l'oculaire d'un microscope

. Viseur angle droit 31

Il se fixe sur l'oculaire du viseur et la tentille de correction de vue est incorporée. Il vous facilite pertains prius de vue en position difficille.

Macrocinecopy 21

Cet accessire est utilisé avec le FUECA ST705W pour reproduire sur pellicule les films de 8 et 16mm ainsi que les vues microscopiques en dispositives. Il peut encore servir de table de raccord pour les prises de vue en três aros plan.

BASIC STEPS

1. Load the Film

Pull the Combination Film Rewind Orank - Back Cover Lock fully until the Camera Back automatically maps open. Next, load the film cartridge into the Film Chamber and insert the film into the slot of the Take-up Spool.

2. Set the Film Speed

If you are using a FUJICOLOR F-II or FUICHROME R100 (ASA 100) film, pull up the top of the Shutter Speed Selector Dial and turn it until the number 100 appears in the center of the ASA Film Speed Indicator Winston.

KAMERABEDIENUNG

1. Einlegen des Films

Zehen Sie den Rückspulterbeit genz heraus, bis sich die Kemerzeckwand automatisich öffnet, Sodann legen Sie den Film in die Filmkammer ein und streken Sie die Filmzunge in den Schiltz der Aufwickelspule.

2. Einstellen der Filmempfindlichkeit

Wenn Sie FUJICOLOR F-III oder FUJICHROME R100 (ASA 100/21 DIN) benutzen, heben Sie die Verschlußzeiten-Wahlschafte leicht an und drehen sie bis die Nummer 100 sich in der Mitte des Filmempfindschlieitelmstart befündet.

GENERALITES

1. Mise en place du chargeur

Tirer sur le bouton jusqu'à ce que le dos de l'appareil s'ouvre. Placer le chargeur dans le logement prévu à cet effet et introduire l'amorce du film dans la fente de l'ave de réception du film.

 Sélection de la sensibilité du film Si vous utilisez un FUJICHROME R100 pu FUJICOLOR F-II (100 ASAI tirer simplement sur la partie supérieure du cadran de viteise et tourner jusqu'à ce que le nombre 100 apparaise dans le centre de la fenêtre de sensibilisé du film.



OPERACIONES FUNDAMENTALES

1. Cargue la película

Levante la combinación palança de rebotomado de la película - cierre de la tapa posterior totalmente la tapa posterior de la camara. A continua-



ción, cargue el cartucho de la película en la cámara de película e introduzca la película en la ranura de la bobina de bobinado.

2. Ajuste la sensibilidad de la película

Si utiliza Vd, una pelicula FUJICOLOR F.II o FUJICHROME R100 [ASA 100], simplemente levante la parte superior del dial selector de velocidad de obturador y dele vueltas hasta que el número 100 se encuentra en el centro de la ventanilla indicadora de la sensibilidad ASA de la película.





Set the Frame Counter to 1 (the first white dot before the number 2)

The odd numbers of the frame counter are represented by white dots. Wind the Film Advance Lever and press the Shutter Release Button. Do this twice, and on the 3rd winding, the first white dot on the film counter (frame No. 1) will move opposite the triangular mark.

4. Set the Shutter Speed Selector Dial Turn the Shutter Speed Selector Dias to the speed desired. If you are shooting out of doors, the shutter speed will be either 1/125 sec. or 1/250 sec. If you are shooting in doors, it will be 1/30 sec, or 1/60 sec.

5. Focus the Lens and Frame Your Picture

- Cook through the Viewfinder Eyepiece and turn the Focusing Ring to focus and frame your picture.
- (2) To focus, turn the Focusing Ring to make the upper and lower segments of the split image in the microprism center spot converge and form a perfect fit.

Stellen Sie das Bildzählwerk auf 1 (der erste weiße Punkt vor der Nummer 2).

Die weißen Punkte auf dem Zihleverk sind die ungeraden Zahlen. Betätigen Sie den Filmaufzughebd und drücken Sie auf den Ausföseknopt. Sie müssen 2 Blindbelichtungen müchen, bei dem dritten Aufzug des Filmtransporthebels liegen der erste weiße Punkt auf dem Bildzilnfeverk (Bad Nr., 1) und die Dresecksmarke retyenen-ander.

4. Einstellung der Verschlullzeit

Stellen Sie die Verschlußzeiten-Wahlscheibe auf die von Ihren gewürsschite Verschlußzeit. Für Außenaufnahmen wird die Belichtungszeit in den meisten Fällen 1/125 Sek, oder 1/250 Sek, sein, während sie für Innersaufnahmen – je nuch den Lichtverhältnissen – 1/20 Sek, oder 1/60 Sek, beträgen wird.

5. Scharfeinstellung und Bildausschnitt

- (2) Zur Scharfeinstellung drehen Sie den Einstellring, bis die oberen und unteren Teile des Schnittbildes im Mikroprismakreis ein einziges Bild werden.

ERWEITERN SIE DIE TECHNISCHEN MÖGLICHKEITEN IHRER FUJICA ST705W

Das System der FUJICA ST705W biebet eine reiche Auswahl von Zubehörteilen, die die technischen Möglichkeiten Ihrer Kamera erweitern.

Sonnenblende

Dies ist ein sehr wertvolles Zubehör, da es Hr Objektiv vor unerwürschitem Lichteinfall schützt. Es finder besonders bei Gegenlichtaufnahmen Anwendung, es et jedoch empfehlenswert, die Sommiblende immer zu servenden, Wenn Sie nicht fotografieren, wird se umgekehrt über das Objektiv gesteckt. Die Objektivschutzkäppe paßt auch auf die Sommiblende in dieser Position.

· Sehschärfenudapterlinse III

Die Sehrschärfenadspterlinsen sind für Sie erhültlich, wenn Sie als Brittenträger bei der Scharfeinstellung Schwierspkeiten haben. Vier verschiederse Zusätzlinsen stehen zur Auswahl (+2, +0,5, -2,5, -4 Diophrien) für Nah- und Weitsichtigkeit.

Augenmuschel 3

Um unerwürschten Lichteinfall in das Sucherokular auszuschalten, wird die Augenmuschel verwendet. Sie verhindert außerdem das Eindringen reflek tierenden Lichtes durch den Sucher bei langen Belich tungszeiten.

Objektivschutzkappen

Vorderkappe Zum Schutz der Vorderseite der Linne

Rückseitenkappe Linss und der automatischen

Springblende

Gehäusekappe Zum Schutz des Inneren der Kamera, wenn das Objektiv her-

Burigenommen Ist

ZUBEHÖR FÜR NAHAUFNAHMEN UND REPRODUKTIONEN

Diese einäugige Spiegelreflexkamera ist ideal für Nahaufnahmen und Reproduktionen. Sie können diese Spizialgebiete der Fotografie schnell und präzise bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs meistern.

Nahlinse

Wenn Sie Aufnahmen machen wollen, bei denen Ihr Objekt näher als auf der Entfernungsskala angegebenen Minimumdistanz ist, so schrauben Sie eine Nahlinse vor das Objektiv. Mit dem Standard objektiv können Sie z.B. dann Aufnahmen von 28 ≈ 50cm Entfernung machen.

· Zwischenringe 29

Zwischenringe finden vor allen Dingen bei Makroaufnahmen und Reproduktionen Verwendung. Sie bestehen aus einem Satz von 3 verschiedenan Ringen, die untereinander beliebig kombiniert oder auch einzeln benutzt werden können. Sie ergeben einen Vergrößerungsfaktor beim Standardobjektiv von ca. 0.34x – 1,2x. Die einzelnen Ringe sind mit einer Springblende ausgestättet, die es Ihnen erlaubt, bei offener Blende scharf einzustellen.

· Balgengerät 25

Mit diesem Gerät können Sie die Entfernung zwischen dem Objektiv und der Filmebene beliebig variieren. Es ist das ideale Zubehör für extreme Nahaufnahmen (Makrofotografie) von kleinen Objekten.

. Umkehradapter 3

Dieses Zubehör wird dann verwendet, wenn Sie

das Objektiv umgekehrt an das Balgengerät anschrauben, um eine leichtere Scharfeinstellung bei Objekten, die überlebensgroß vergrößert werden, zu erreichen.

Leicagewinde-Adapter

Leica-Objektive können mit diesem Adapter verwendet werden. Allerdings sind nur Nahaufnahmen mit diesem Adapter möglich. Er kann auch in Verbindung mit dem Balgengerät oder Zwischenringen mit den Vergrößerungs-Objektiven FUJINON-EP oder FUJINON-ES Idiese Objektive haben ein Leicagewindel für Nahaufnahmen mit maximaler Schärie verwendet werden.

• Mikroskopadapter 22

Er wird für Mikrofotografie zum Befestigen der Kamera an das Mikroskop-Okular gebraucht.

· Winkelsucher 24

Dieses Zubehörteil wird am Sucherokular der Kamera befestigt und fündet hauptsächlich bei Aufnahmen aus der Froschperspektive und bei Reproduktionen Anwendung. Die Sehschärfenjustierung ist eingebaut.

Macrocinecopy 21

Dieses Zubehör wird verwendet, um Reproduktionen von 8 und 16mm Filmen, sowie von Mikroskop-Dias, mit der FUJICA ST705W zu machen. Es kann ebenso als Zwischenstück für extreme Nahaufnahmen benutzt werden.

Compteur d'images (Le repère de départ est le premier point blanc avant le numéro 2)

Les numbros impairs du compteur d'images sont représentés par des points blancs. Actionner le levier d'avancement 2 fois, à la 3ème fois le premier point blanc sur le compteur d'image. (image nº 1) se trouvera en face de la marque triangulaire.

4. Réglage vitesse

Tourner le cadran pour placer la vitesse désirée devant le repère. Pour les prises de vue à l'extérieur la vitesse est de 1/125 ou 1/250 sec., à l'intérieur elle sera 1/30 sec. ou 1/60 sec.

5. Mise au point et cadrage

- Regarder dans le viseur et tourner la bague de mise au point pour mettre l'objectif au point. Ensuite cadrez selon votre goût l'image.
- (2) Pour faire la mise au point, tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que les parties supérieure et inférieure de l'image dédoubtée convergent dans le centre du microprisme pour ne former qu'une seule image,

Ajuste el contador de fotografías en 1 (primer punto blanco antes del número 2)

Los números impares del contador de fotografías están representados por puntos blancos. Enrolle la palanca de avance de la película y apriete el botón de disparo del obturador. Hágalo dos veces, y cuando enrolle por tercera vez, el primer punto blanco en el contador de fotografías (foto no. 1) se pondrá en correspondencia con la marca triangular.

Ajuste el dial selector de la velocidad de obturador

Dé vueltas al dial selector de velocidad de obturador hasta conseguir la velocidad que deses. Si fotografía en el exterior, la velocidad del obturador será de 1/125 de segundo o 1/250 de segundo. Si fotografía interiores será de 1/30 de segundo o de 1/60 de segundo.

Enfoque el objetivo y encuadre su fotografía

- Mire por el ocular del visor, dé vueltas al anillo de enfoque para enfocar y encuadre su fotografía.
- (2) Para enfocar, dé vueltas al anillo de enfoque hasta que los segmentos superior e inferior de la imagen partida en el centro del microprisma converjan hasta formar una sola imagen.





6. Set the Exposure

Press the Combination Shutter Release Button — Exposure Meter Switch partway down to activate the exposure meter needle in the viewlinder, and turn the Aperture Selector Ring until the needle moves into the center of the industration. You can also set the aperture first them adjust the needle by turning the Shutter Speed Selector Dial.

7. Press the Shutter Release Button

Hold camera steady to prevent shake and gently press the Shutter Release Button.

6. Einstellung der Belichtung

Nun drücken Sie den kombinierten Verschlußauslöser – Belichtungsmesserknopf ungefähr halbwegs nieder, um die Belichtungsmessernadel im Sucher zu aktivieren und betätigen dabei gleichzeitig den Blenderung. Sobald sich die Meßwerknadel in der Mitte die Rahmeneinschnittes befindet, ist die richtige Blende eingestellt. Sie können jedoch auch die Blende zuerst einstellen, um durch Drehen der Verschlußzeiten-Wahlscheibe die korrekte Belichtung zu erhalten.

7. Auslösen des Verschlusses

Beschten Sie bitte, daß die Kamera ruhig gehalten werden muß, wenn Sie fotografieren. Drücken Sie nur leicht und ruhig auf den Auslüseknopt, damit die Gefahr einer Verwackhung ausgeschlossen wird.

EXPAND THE VERSATILITY OF YOUR FUJICA ST705W WITH PROPER ACCESSORIES

The FUJICA ST705W is provided with a broad range of accessories that will help you to expand the capabilities of your camera.

· Lens Hood

This is a vital accessory because it prevents unwanted extraneous light from entering the tens. It is particularly useful for shooting backlighted subjects. The Lens. Hood is recommended for shooting under all conditions. If you are not shooting, you can turn it around and cover the tens with it. The lens cap is made to fit over the Lens Hood in this position.

. Eyesight Adjustment Lens 21

Eyesight Adjustment Lenses are available to those who find it hard to focus the lens due to eyesight difficulties. Four different attachment lenses (+2, +0.5, -2.5, and -4 diopter) are available to the far sighted or rear-sighted.

• Eye Cup %

This is a protection against extraneous light for a clearer view through the Viewfinder. It also prevents light from entering the carriera through the Viewfinder Eyepiece.

· Lens Cap

Lens Front Cap Protects the lens front glass.

Lens Rear Cap Protects the lens front glass and automatic diaphragm of the diamounted lens.

Body Mount Cap Protects the interior of the camera body from dust after the lens has been dismounted.

ACCESSORIES FOR CLOSE-UPS AND COPYING

The single-lens reflex camera is the ideal equipment for taking close-up pictures and for copying work. You are assured of simplicity and accuracy with the accessories provided for these purposes.

· Close-up Lens

If you are shooting a subject that is closer than the shortest shooting distance of the camera lens, just screw in the Close-up Lens in front of the taking lens. With a normal lens in place, it will let you shoot your subject from as close as 11 inches (28cm) up to 19.7 inches (50cm).

· Extension Tube 2

This is used between the lens and camera body to extend the lens for copying work. Three pieces make a set. Used in combination, they will increase the magnification of a normal lens from approximately 0.34x to 1.2x. These tubes are equipped with automatic disphragm to allow you to focus the lens with the aperture wide open.

Extension Bellows 21

This unit will let you freely adjust the distance between lens and film plane. It is a prime accessory for taking close-ups and high magnification shots of small objects at close distances.

Reverse Adapter 3

This accessory is used for mounting the reverse end of the lens to the Extension Bellows unit, to simplify focusing when taking pictures of subjects magnified to larger than life size.

Leica Mount Adapter

This is used for mounting Leica mount lenses on the camera. Only close-up shots are possible with this adapter in use. You can use it in combination with the extension bellows or extension tubes to mount a FUJINON-ES or FUJINON-EP enlarging lens (These lenses are provided with Leica mount) to take close-ups for maximum sharpness.

Microscope Adapter 21

This is used in photomicrography for attaching the camera body to the microscope eyepiece.

· Right Angle Finder 26

This is attached to the Viewfinder Eyepiece to simplify viewing through the finder when the camera is aimed from a low position or when it is mounted on a copying stand. The eyesight adjustment lens is built in.

Macrocinecopy 21

This accessory is used for making film reproductions of 8 and 16mm films and microscope slides with the FUJICA ST705W. It can also be used as an extension tube for taking extreme close-ups.

6. Exposition

Presser à demi le bouton du déciencheur pour mettre en action l'aiguille du posemètre qui se trouve dans le viseur et tourner la bague de diaphragme pour que l'aiguille vienne se placer dans le centre du repère. Evidemment, vous pouver également régler le diaphragme d'abord et ajuster l'aiguille du posemètre à l'aide du cadran de vitesse.

7. Déclenchement

Si vous tener l'appareil en main, maintener le termement pour éviter toutes secouses au moment du déclenchement.

6. Ajuste la exposición

Apriete la combinación: botón de disparo del obturador interruptor del exposimetro a medio camino para activar la aguja del exposimetro en el visor, de vueltas al anillo selector de apertura hasta que la aguja se mueva hasta el centro de la ranura indicadora. También puede ajustar la aportura antes y a continuación ajustar la aguja dando vueltas al dial selector de velocidad de obturador.

7. Apriete el botón de disparo del obturador

Si fotografía con la cámara en sus manos manténgais firmemente para impedir que se mueva y apriete suavemente el botón de disparo del obturador,



8. Rewind the Film

After you have exposed the entire roll of film, press the Film Rewind Button, erect the Film Rewind Crank, and turn it in the direction pointed by the arrow and wind the film back into the cartridge, until you feel tension released. Next, lift the Back Cover Lock fully up until the camera back snaps open. Now, remove the cartridge.

8. Rückspulung des Films

Nachdem Sie einen Film vollständig belichtet haben, drücken Sie auf den Filmrückspulknopf, stellen den Filmrückspulhebel hoch und drehen ihn in der Pfeilrichtung, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Nun ist der Film in die Kassette zurückgespult. Sodann öffnen Sie die Kamera-Rückwand, indem Sie den Filmrückspulhebet anheben und nehmen Ihren belichteten Film aus der Kamera.

8. Réembobinage

Après avoir exposé tout le film appuyer sur le bouton de réembobinage qui libère l'axe d'entrainement du film, ensuite dégager la manivelle de réembobinage et la tourner dans la direction indiquée par la flèche pour remygyer te film dans son chargeur jusqu'à ce que vous sen tiez une légère tension. Vous pouvez ensuite ouvrir l'appareil pour dégager le chargeur.

8. Rebobine la película

Después de haber utilizado un carrete completo de película, aprete el botón de rebobinado, levante la palança de rebobinado de la película y dele vueltas en la dirección indicada por la flecha y enrolle la pelicula hacia atrás dentro del cartucho, hasta que sienta una ligera tensión. A continuación levante el cierre de la tapa posterior totalmente, hasta que se abra dicha tapa. Entonos saque el contractor.

- Macro Adapter
- Camera case
- 2) Fujica Auto Strobo AZ
- Macrocinecopy 22 Microscope adapter
- 21 Extension bellows
- 28 Rightangle finder
- S Fujica Auto Winder
- 2 Eye cup
- Evesight adjustment lens
- 28 Reverse adapter
- 3 Extension tubes
- III Makro-Adapter
- Kamera-Tasche
- Fusice Auto Strobo AZ
- Macrocinecopy Kopierger in
- Mikroskopadapter
- Balgengerät Winkelsucher
- Fulice Auto Winder Augenmuschel
- Sehschärfenadagsertinge
- 25 Umkehradapter
- 3 Zwischenringe

- Adapteur macro
- Etui de l'appareil Fujica Auto Strobo AZ
- Macrocinecopy (reproducteur d'image cinéma)
- Adapteur pour microscope
- Soufflet de rallonge Viseur angle droit
- Fujica Auto Winder
- N Oeilleton
- Lentille d'ajustement à la vue
- 3 Adapteur de montage inversé
- 29 Tubes allonge
- IE Adaptador macro
- Estuche para la cámara
- 28 Fujica Auto Strobo AZ
- Macrocinecopy (ampliador de fotogramas de cine)
- Adaptador de microscopio
- Fuelle de extensión
- Visor de ángulo recto
- Fujica Auto Winder Ojera del ocular
 - Lente de ajuste de visión
- Adaptador para invertir el objetivo
- 29 Tubos de extensión



ACCESSORIES FOR THE FUJICA ST705W DER GEBRAUCH DES ZUBEHÖRS

Interchangeable Lenses of the FUJICA ST705W Wechselobjektive der FUJICA ST705W

00	EBC	FUJINON	· Fish eye	1:2.8	f=16mm
(2)	EBC	FUJINON	·W	1:3.5	f=19mm
(3)	EBC	FUJINON	·W	1:2.8	f=24mm
(4)	EBC	FUJINON	· W	1:3.5	f=28mm
(8)	EBC	FUJINON	·W	1:2.8	f=35mm
00		FUJINON	· W	1:3.5	f=35mm
(2)	EBC	FUJINON	· MACRO	1:3.5	1-55mm
Œ.	EBC	FUJINON		1:1.4	f=50mm
		FUJINON		1:1.6	f=55mm
(9)		FUJINON		1:2.2	f=55mm

LES ACCESSOIRES COMO UTILIZAR LOS ACCESORIOS

Objectifs interchangeables du FUJICA ST705W Objetivos intercambiables de la FUJICA ST705W

IN EBC FUJINON	T	1:28	f=100mm
I EBC FUJINON	T		f=200mm
TO EBC FUJINON	Z	1:4.5	f=75 - 150mm
IB EBC FUJINON	Z	1:4.5	f=54 - 270mm
16 EBC FUJINON	T	1:5.6	f=600mm
B EBC FUJINON			
9 FUJINON	Z 1:3.5	-4.5	f=43 - 75mm
10 FUJINON	- 070	1:1.8	f=55mm





BATTERY INSERTION

Open the Cover

Insert a coin into the slot of the Battery Chamber Cover 27 located on the apper back side of the body and turn it counter-clockwise.

2. Load the Batteries

Insert two nickle-zinc batteries, one on top of the other, into the battery chamber with the plus sides (+) facing outward and close the cover.

 If you are buying new batteries, be sure to specify 1.5V silver oxide batteries (Eveready S-76E, Mallory MS-76H or UCAR S-76E).

EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Öffnen des Batteriegehäusedeckels

Entfernen Sie den Deckel des Batterregehäuses 21, indem Sie eine Mürzein den Schlitz oben an der Rückseite des Kameragehäuses stecken und gegen die Uhrzeigerrichtung drehen.

2. Einlegen der Batterien

Legen Sie zwei Nickel-Zink-Batterien und zwer hintereinander in die Batteriekammer ein Beachten Sie dabel, daß der Pluspoi I+I bei beiden Batterien nach außen zeight. Nun befestigen Sie den Deckel wieder.

 Wenn Sie sich neue Batterien kaufen, bitte verlangen Sie 1,5V Silberoxyd-Batterien (Eveready S-76E, Mallory MS-76H oder UCAR S-76E).

CHARGEMENT DES PILES

1. Ouverture du logement

Introduire une pièce de monnais dans la fente du couvercle 27 et tourner dens le sens contraire des aiguilles d'une montre.

2. Mise en place des piles

Introduire 2 piles du type nickel-zinc dans le logement — l'une sur l'autre le signe (+) étant rourné vers l'extérieur et refermer le couvercle.

 Si vous achetez de nouvelles piles, spécifiez bien des piles à l'oxyde d'argent 1,5V (Eveready S-76E, Mallory MS-76H ou UCAR S-76E).

CARGUE LAS PILAS

1. Abra la tapa

Introduzca una moneda en la ranura de la tapa del orificio de ubicación de las pilas 27 situado en la parte superior trasera del cuerpo de la máquina y dele vuelta en sentido contrario a las aquias del reloi.

2. Cargue las pilas

Introduzca dos pilas de níquel y cinc, una encima de otra, en la cámara de pilas con el lado del polo positivo (+) hacia afuera y cierre la tapa.


 Si compra palas nuevas, asegúrese de específicar pilas de óxido de plata de 1,5V (Eveready S-76E, Mallory MS-76H or UCAR S-76E).



Batteries properly loaded Die Batterien sind richtig eingelegt Les piles sont correctement chargees Las pilas estan debidamente colocadas

Bright light Heiles Licht Lumière brillante Luz brillante

ht Dem light cht Gedampfes Light Lumière attérause Lus tempe

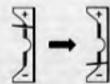

3. Check the Batteries

- (1) Set the ASA Speed Selector (2) to 100, the Aperture Selector (9) to F1.8, and the Shutter Speed Selector (2) to 60.
- (2) Point the camera toward bright light (flourescent light, etc.), look through the viewfinder and press the Shutter Release Button (4) about halfway down.
- (3) If the meter needle in the viewfinder moves from the plus side down to the minus side when the camera is faced toward dim light (you can block out the light with your hand), the batteries are loaded correctly.
- (4) If the needle remains stationary on the plus side or minus side when the camera is faced from bright to dim light, the batteries are either exhausted or improperly loaded, and have to be changed or reloaded properly.

3. Batterieprüfung

- (1) Stellen Sie den Filmempfindlichkeitswähler (2 auf 100 ASA (21 DIN), den Blendenring (3 auf F1.8, und die Verschlußzeiten-Wahlscheibe 2 auf 60.
- (2) Halten Sie die Kameragegen helles Licht (z.B. Leuchtstofflampenlicht), blicken Sie durch den Sucher und drücken Sie den Auslöseknopf () halbwegsnachunten.
- (3) Schlägt die Meßwerknadel im Sucher von der Plus-Seite zur Minus-Seite hin aus, wenn die Kamera gegen gedämpftes Licht gerichtet wird, (verwehren Sie dem Licht den Zutritt, indem Sie die Hand vor die Kamera halten), so sind die Batterien richtig eingelegt.
- (4) Sollte die Nadel sich von der Plusoder Minusseite nicht bewegen, selbst wenn die Kamera vom hellen zum gedämpften Licht gehalten wird, so sind die Batterien entweder erschöpft oder unrichtig eingelegt. Das heißt, daß Sie die Batterien auswechseln oder diese nochmals richtig einkeen müssen.

4. Disphragme

(1) Flash électronique

Contrôler le nombre-guide donné avec le flash en fonction de la sensibilité du film utilisé, Diviser le nombre guide par la distance flash-sujet pour obtenir le diaphragme,

Exemple: Flash disctronique (Nombre guide 18)
FUJICOLOR F.II., FUJICHROME R100, NEO-PAN SS (ASA 100)
Distance film-sujet = 3 mètres

18 (GN) 6 (1/5,6 est l'ouverture de disphragme correcte).

(2) Ampoule de flash FP

Comme le nombre guide du flash varie avec la vitesse d'obturation, la meilleure manière de déterminer le disphragme est de suivre les instructions données avec le flash.

4. Diafragma

(1) Flash electrônico.

El diafragma a usar es el producto de dividir el número guía del flash por la distancia de la cámara al sujeto.

Ejemplo: Flash electrónico (Guía Nº 18)
FUJICOLOR F-II, FUJICHROME R100, NEO-PAN SS (ASA 100)
Distancia de la cámara al sujeto = 3 metros
18 (GN)
3 (m) = 6 (la abertura correcta es 1/5,6)

(2) Bombilla de flash FP

Como el número guía del flash varía según la velocidad de obturación, el procedimiento que se recomienda para determinar el diafragma es seguir las instrucciones que acompañan al flash.

4. Exposure

(1) Electronic Flash

Flash guide number divided by subject-to-film distance equals aperture.

Example: Electronic Flash (Guide No. m18/ft. 60)
FUJICOLOR F-II. FUJICHROME R100, NEO-PAN SS (ASA 100)
Subject-to-film distance=3m/10ft,
18 (GN,m1/60 (GN, ft.) 6 (f/5,6 is the correct 3m/10ft)

(2) FP Flash Bulb

Since the flash guide number varies with the shutter speed, the recommended procedure for determining the aperture is to follow the instructions packed with the flash.

4. Blende

(1) Elektronenblitz

Die Leitzahl des Blitzes gefeilt durch die Motiv-Film-Entfernung ergibt die Blende.

Z.B.: Elektronenblitz Leitzahl 18
FUJICOLOR F-II, FUJICHROME R100, NEO-PAN SS (ASA 100/21 DIN)
Motiv-Film-Entfernung = 3m
18 (GN) = (f/5,6 ist die korrekte Blende)

(2) FP Blitzlichtbirne

Da die Blitzleitzahl sich durch die Verschlußzeit verändert, empfehlen wir, die Gebrauchsamweisung in der Blitzlichtpackung zu beschten, damit die Blende korrekt eingestellt wird.

3. Vérification des piles

- (1) Régler le sélecteur de sensibilité ASA 2) sur 100, la baque de sélection diaphragme 19 sur F1.8, et le sélecteur de vitesse d'obturation 2) sur 60.
- (2) Pointer l'appareil vers une lumière brillante (lumière fluorescente, etc.), regarder dans le viseur et appuyer à mi-course sur le déclercheur 4).
- (3) Si l'aiguille du posemètre dans le viseur passe du côté (*) au côté (-) lorsque l'appareil est dirigé vers une lumière atténuée (bioquer la lumière avec la main), les pèrs sont correctement chargées.
- (4) Si l'aiguitle ne se déplace pas du côte (+) ou (-) même quand l'appareil est tourné d'une lumière brillante à une lumière atténuée, les piles sont soit épuisées, soit mai chargées. Il faut donc ou les changer ou les recharger correctement.

3. Compruebe las pilas

- (1) Coloque el selector de sensibilidad ASA de la película (2) en 100, el anillo selector de apertura (3) en F1.8, y el selector de velocidad de obturador (2) en 60.
- (2) Ponga la cámara de frente a una luz brillante (luz fluorescente, etc.), mire a través del visor y apriete el botón disparador del obturador (il hasta la mitad de su recorrido.
- (3) Si la aguja medidora que se halla en el visor se mueve desde el lado de más hacia el lado de menos cuando se dirige la cámara hacia una luz tenue (se puede tapar la luz por medio de la mano), las pillas están debidamente colocadas.
- (4) Si la aguja se queda en el lado de más o menos aun cuando se dirija la cámara desde la luz brillante hacia la tenue, las pilas o están gastadas o no se han bien colocado. O sea, tendrá que cambiar las pilas o colocarlas debidamente.


Batteries weak or improperly loaded

Die Batterien sind schwach oder unrichtig eingelegt
Les piles som usees ou mai chargées
Las pilas están gastadas o mai colocadas

in bright and den light Bei hellem und gedämpftem Licht En kumière brillante et atténuée Con luz brillante y tenue



Bright light Helies Licht Lumière brillante Luz brillante Dim light Gedamptes Light Lumière attenuée Lur tenue

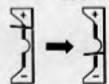

- The nickel-zinc batteries and silver oxide batteries will normally last for 1 year.
- If you are not using the camera for a long while, remove the batteries and keep them where it is dry.
- Be sure to wipe both ends of the batteries clean with a piece of cloth before loading. Poor contact may result if the ends are unclean,
- Die Nickel-Zink- und Silberoxyd-Batterien, haben gew\u00f6hnlich eine Lebensdauer von einem Jahr.
- Die Batterien sollten vor dem Einlegen in die Kamera mit einem sauberen, trockenen Tuch abgerieben werden, damit guter Kontakt gewährleistet ist.

- Les piles au nickel-zinc ainsi que les piles à l'oxyde d'argent durent en général 1 an.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, il est préférable d'enlever les piles et de les conserver dans un endroit sec,
- Il est recommandé de bien nettoyer les faces des piles avant de les placer pour obtenir un meilleur contact.
- Las pilas de néquel y cinc y las pilas de óxido de plata durarán normalmente un año.
- Si no utiliza la cărnara por algón tiempo, saque las pilas y mantêrgalas en un lugar seco.
- Asegúrese de limpiar ambos extremos de las pilas con un paño antes de colocarlas en la cámara, Si ambos lados están munchados no harán buen contacto.

- 3. Synchronizing Ranges
- 3. Champs de synchronisation
- 3. Synchronisierende Berche
- 3. Campos de sincronización

Sync Socket Britzenschlug From contact	Flat. Bitz Flat.	Bruche Geet Verschuler Vinses Weltraften Vinses Weltraften													
Entra	Fain			1/2	174	1/8	1/16	1/20	1.00	0.45	1/250	1/500	11 1000	1/15	
FP	FP											25			
No. Starts Streetwise State (S) Page of the colony sense (S)	Environmental Environmental Franchiscoper				1									ì	
	м	-		100	100	100									
×	WF				100										
	F P	-	100	100	-										

Paccintent Stutter Speed
Emphatiere Verschlupperan
Vitesses recommendes pour différents flashes
Motorchaftes recommendes de observador

- * The shutter speeds mured with an * can result in exposure streaks depnding on the type and make of bulb used.
- Die mit einem * mrkierten Verschlußzeiten k\u00f6nnen eine ungleichm\u00dcige Belichtung zur Folge haben, abh\u00e4ngig von din verwendeten B\u00e4rnentyp und der Marke.
- Les vitesses d'obturation marquées d'un * peuvent causer une exposition instable, en fonction du type et de la marque d'ampoule utilisée.
- Las velocidades de obturador marcadas con un opueden dar por resultado una exposición inestable, según el tipo y la marca de bombilla utilizada.

SYNCHRONISATION DU FLASH

On peut utiliser on flash pour les prises de vue à l'intérieur ou dans l'obscurité, ainsi que comme complément d'éclairage à l'extérieur.

1. Flash électronique

- (1) Avec un flash électronique sans fil, la seule chose à faire est de le monter sur la prise de flash chargée de l'appareil 16.
- (2) Avec les autres types de flash électronique, le flash est monté sur la prise chargée de l'appareil et le fil ast connecté dans le contact X 48.
- (3) Les grands flashes électroniques doivent être fixés sur une barrette. Le fil est connecté dans le contact X.
- (4) Dans tous les cas, la vitesse d'obturation est fixée à 1/60 sec. marquée en rouge sur l'échetle de l'obturateur.

2. Flash à ampoule

- (1) Le til du flash mt placé dans la prise contact FP 21.
- (2) On utilise une ampoule FP,



COMO FOTOGRAFIAR CON FLASH

Para tomar fotográfias en interiores o en la noche, puede utilizar un flash. También puede usaran como ituménación suplementaria para fotográfias al exterior.

1. Flash electrónico

- (1) Con un flati electrónico, sir cortón, tipo contacto central, sólo es menester montarlo en la zaputa 8 de la cámura.
- (2) Con otros tipos de flash electrónico, el flash se monta en la zapata de la climara y se correcta el coedión con el enchalle de consecto X 2 de la climara.
- (3) Con un fiash electrónico de tamaño grande, el compunio del filiañ se monta subse un exporte abscuedo y el cordón se conecta en el enchufe de contacto X de la cámera.
- (4) En cada uno de estos casos, el obsurador se fijará en 1/60 seg. (marcado en rojo en la escala de tiempos de exposición).

2. Bombilla de flash

- FT cordón del Flash se conecta en el enchufe de contacto FP 28 de la cámara.
- (2) La bombilla a utilizar es de la class FP.





FILM LOADING

1. Open the Camera Back

Lift the Combination Film Rewind Crank - Camera Back Lock 16 fully up until the Camera Back 36 autométically snaps open.

2. Load the Film

Insert the cartridge into the Film Chamber \$1 with the spool head (projection) pointing to the bottom of the carriera, push down the Combination Film Rewind Crank: Carriera Back Lock \$1 to engage the Film Rewind Spindle \$8 with the film good. Pull out the trimmed end of the film and ensert it down to the bottom and into the slot of the Take-up-Spool \$5.

EINLEGEN DES FILMS

1. Öffnen der Kamera-Rückwand

Ziehen Sie den kombinierten Rückspulhebel – Kamerarückwandverschluß 19 soweit heraus, bis sich die Rückwand 8 öffnet.

2. Einlegen des Films

Legen Sie die Filmkassette in die Felmkammer 31 ein und zwar so, daß der sichtbare Spulenkorn nach unten zeigt. Nun drücken Sie den Rückspullebel 18 hierunter, bis die Filmnückspullechse 36 einrastet. Sodann ziefen Sie die Filmzunge aus der Kassette und stecken den Film bis zum untersten Ende in den Schlitz der Aufwickelspule 35



CHARGEMENT DU FILM

1. Ouverture de l'appareil

Dégager le bouton ils entièrement, le dos de l'appareil # s'ouvrira.

2. Mise en place du film

Introduire le chargeur dans son logement 48 la tête de la bobine dirigée vers le bas de l'appareil, repousser le bouton 16 pour engager l'axe de maintien 36 dans le chargeur - tirer l'amorce du film et l'introduire à fond dans la fente de l'axe de réception du film 45.

CARGA DE LA PELICULA

Abra la parte posterior de la cámara

Levante la combinación: palanca rebobinadora de película - cierre de la tapa posterior de la cámara 18 totalmente hasta que dicha tapa posterior 18 se abra automáticamente de un salto.

2. Cargue la película

Introduzca el cartucho en la cámara de la petícula 31, con la cabeza de la bobina (proyección) apuntando hacia la parte inferior de la cámara, apriete la combinación, palanca de rebobinado de la petícula - cierre de la tapa posterior 16 hasta aparrar el visitago de rebobinado de petícula 38 con la bobina de la petícula. Saque el lado recortado de la petícula e introdúzcialo a fondo en la ranura de la bobina de bobinado 35.

FLASH SYNCHRONIZED SHOOTING

You can use a flash for shooting indoors and night pictures as well as for supplementary lighting in outdoor photography.

1. Electronic Flash

- With a cordiess, hot-shoe type electronic flash, all that is necessary is to mount it on the camera's hot-shoe #.
- (2) With other types of electronic flash, the flash unit is mounted on the camera's hot-shoe and the cord is plugged into the camera's X-contact socket &.
- (3) With large-size electronic flash, the flash unit is mounted on the camera with the accessory bracket and the cord is plugged into the camera's X-contact socket.
- (4) In each case, the shutter speed is set at 1/60 sec, (marked in red on the Shutter Speed Scale).

2. Flash Gun

- The flash cord is plugged into the camera's FP-contact socket 85.
- (2) An FP-class built is used on the firing unit.

AUFNAHMEN MIT BLITZLICHTSYNCHRONISATION

Bei Innen- und Nachtaufnahmen werden Sie häufig ein Blitzlicht verwenden; sowie auch manchmal als zusätzliche Lichtquelle für Außenaufnahmen.

1. Elektronenblitz

- Haben Sie ein kabelloses Elektronenblitzgerät, so befestigen Sie es an dem Steckschuh 19 der Kamera.
- (2) Die anderen elektronischen Biltztichttypen befestigen Sie ebenfalls auf den Steckschuh, jedoch muß das Kabel in die X-Buchse ♥ gesteckt werden.
- (3) Bei größeren elektronischen Blitzgeräten wird das Gerät mit einer Halteschiene an der Kamera befestigt. Das Kabel wird in die X-Buchse der Kamera gesteckt.
- (4) In jedem Fall ist die Verschlußzeit 1/60 Sek, (die in Rot auf der Skala der Verschlußzeiten markiert ist).

2. Blitzbirnengerät

- Das Blitzlichtkabel wird in die FP-Blitzsynchronisations-Buchse 2f der Kamera gesteckt,
- (2) Eine FP-Blitzlichtbirne muß verwendet werden.

INFRARED PHOTOGRAPHY

When shooting with infrared film, remember that the point of focus will be slightly closer than the normal point. First, focus the lens on your subject as you would do normally, check the point on the Focusing Ring, and adjust that point to the infrared mark by turning the ring. The infrared mark is the short red line on the left side of the Depth of Field Indicator as you look down on the lens barrel.

INFRAROT-FOTOGRAFIE

Wenn Sie mit Infrarotfilm fotografieren, beachten Sie bitte, daß der Punkt der Scharfeinstellung etwas näher als bei Normalaufnahmen ist. Zuerst stellen Sie wie üblich nach dem Mattscheibenbild ein, sodann prüfen Sie die Entfernung auf dem Scharfeinstellring und korrigieren diese durch Drehen des Ringes auf die kurze rote Markierung, die sich auf der linken Seite der normalen Scharfeinstellungsmarkierung befindet.

PHOTO INFRA ROUGE

Lorsque vous utilisez des films infra rouge, le plan de netteté est plus près que la normale. Faites la mise au point normale, vérifiez la distance estimée sur la baque de mise au point et déplacez celle-ci sur la ligne rouge qui est gravée à gauche de l'indication de profondeur de champ,





FOTOGRAFIA INFRARROJA

Cuando fotografía con película infrarroja, recuerde que el punto del foco deberá encontrarse ligeramente. mils cercano que el punto normal. En primer lugar enfoque el objetivo sobre su tima como lo haría normalmente, compruetin el punto en el amilio de enfoque, y ajuste dicho punto a la marca infrarrois dando vueltas al anillo. La marca infrarrous es la linea roja corta que se encuentra en el lada loquiento del indicador de profundidad de campo, cuando mira-Vd, el cuerpo del objetivo.





3. Close the Camera Back

Wind the film a little with the Film Advance Lever (I) and engage the perforations on both edges of the film with the sprocket teeth. Be sure the film is properly inserted between the Guide Rail 3 Now, press down thui Camera Back until it closes tight ly with a click.

- . If the Film Rewind Crank turns in the opposite direction of the arrow as you wind the Film Advance Lever (I), it means the film has been loaded properly.
- · The odd numbers of the Frame Counter 3 are represented by white dots.
- · To allow you to take quick shots in succession, the Film Advance Laver T will be back with a slight latitude. Press it all the way back after you have finished shooting.

Set the Frame Counter 5 to 1 (the first white dot before the number 2)

Wind the Film Advance Lever ID all the way to the right and press the Shutter Release Button 4 , Do this twice, and on the third winding, the first white dot before the number 2. will move opposite the triangular mark. You are now ready to take the first picture.

3. Schließen der Kamerarückwand

Transportieren Sie den Film mit dem Filmaufzughebet (1) bis beide Seiten der Perforation in die Zahnräder eingerastet sind. Beachten Sie bitte, daß der Film sich zwischen den Führungsschienen 26 befindet. Nun klappen Sie die Kamerarückwand zu, bis sie hörbar einschnappt.

- · Wenn die Filmrückspulkurbei beim Drehen des Filmaufzughebeis II sich entgegen der Pfeilrichtung bewegt, bedeutet dies, daß der Film richtig singelegt wurde und ordnungsgemäß transportiert.
- · Die ungeraden Zahlen des Bildzählwerks 3. werden durch weiße Punkte angezeigt.
- . Um schnelles Aufnehmen zu ermöglichen, kahrt der Filmaufzugshebet (I) night in seine Normalstellung zunick. Er sollte aber nach Beendigung der letzten Aufnahme zurückgeschoben werden,

4. Einstellung des Bildzählwerks auf 1 (der erste Punkt vor Num-

Betätigen Sie den Filmaufzughebel bis zum Anschlag nach rechts und drücken Sie auf den Auslöseknopf (4). Sie müssen 2 Blindbelichtungen machen, bei dem dritten Aufzug des Filmtransporthebels erscheint der erste weiße Punkt vor Nr. 2 im Famster des Bildzühlwerks neben der Dreiecksmarke, Die Kamera ist nun für die erste Aufnahme schußbereit. 26

3. Fermeture de l'appareil

Faire avancer le film à l'aide du levier ① et bien engager les perforations du film dans les dents de l'axe d'entrainement ② . Vérifier que le film soit bien placé dans les rails du couloir de l'appareil ② ensuite refermer l'appareil · vous entendrez un déclic de fermeture.

- Lorsque vous faites avancer votre film, si la manivelle 16 de réembobinage du film tourne dans la direction opposée à la flèche, le film est correctement chargé.
- Les numéros impairs sont représentés sur le compteur d'images 3 par des points blancs.
- Pour prendre des photos à un rythme accéléré, vous pouvez laisser le levier ① dans la position un peu ayant, mais ne pas oublier de le repousser entièrement à la fin de ces prises de vue.

Compteur de film (Le repère de départ est le premier point blanc avant le numéro 2)

Faire avancer le levier d'avancement (I) du film et presser le déclencheur (I). Faire cette opération 2 fois la 3ème fois le premier point blanc avant le nº 2 se placera en face de la marque triangulaire. Vous pouvez maintenant prendre votre première photographie.

3. Cierre la parte posterior de la cámara

Enrolle la película un poco con la palanca de avance de la película (I) e introduzca las perforaciones de ambos tados de la película en los dientes del eje dentado. Asegúrese de que la película se ha introducido adecuadamente entre el rail de guía (B. A continuación vuelva a cerrar la cámara y apriete la tapa hasta que se cierre fuertemente con un clia.

- Si la palanca de rebobinado de la película gira en dirección opuesta a la flecha a medida que acciona Vd. la palanca de avance de la película D eso significa que la película ha sido cargada adecuadamente y se traslada correctamente.
- Los números imperes del contador de fotografía
 s están representados por puntos blancos.
- Para que pueda Vd. tomar fotografías rápidas sucesivamente, la palanca de avance de la película Il volverá dejando una latitud. Accione la misma todo su recorrido hasta atrás después que haya terminado de hacer su fotografía.

Ajuste el contador de fotografía 3 en 1 (el primer punto blanco antes del número 2)

Accione la palanca de avance de película Ü en toda su extensión hacia la derecha y apriete el botón de disparo del obturador ① . Hágalo dos veces y a la tercera vez el primer punto blanco antes del número 2 se pondrá enfrente de la marca triangular. Ya está usted listo para tomar la primera fotografía.

COMMENT SE PHOTOGRAPHIER SOI-MEME

Si vous deviez figurer sur une photo, utilisez le retardateur. Placez l'appareil sur un pied, et armez l'obturateur pour la photo. Ensuite abaissez le levier du timmer et pressez sur le bouton de démarrage. Vous pouvez alors vous placer dans la photographie. Le déclenchement se fera sutomatiquement au bout de 8 à 10 secondes.

- Vous pouvez également mettre en route le timmer avant d'avoir armé l'obturateur.
- Attention, si vous appuyer sur le bouton déclencheur au lieu de cefui du timmer, l'obturateur se déclenchera.
- Avant d'appuyer sur le bouton de démarrage, assurez-vous que le fevier du retardateur a été tourné à fond vers le bas (jamais à mi-chemin).

COMO FOTOGRAFIARSE VD. MISMO


Si está tomando fotografía de un grupo de turistas o toma una fotografía de recuerdo familiar queriendo entrar Vd. mismo en ella, utilice el autodisparador automático. En primer lugar, monte la cámara sobre un trípode, enrolle la película y apriete la palanca de ajuste del disparador automático totalmente hacia abajo. Acto seguido, apriete el botón de puesta en marcha y dirigiase a incorporarse en el grupo. El obturador se disparará automáticamente en 8 ~ 10 segundos.

- Puede ajustar primero el disparador automático y a continuación enrollar la película, a opción,
- No apriete el tiotón de disparo del obturador en vez del botón de puesta en marcha del disparador automático, porque si lo hace así, se disparará la máquina y se abrirá el obturador.
- Antes de apretar el botón de puesta en marcha, asegúrese de que la palarica del disparador automático se ha girado a fondo hacia abajo (no a medio camino).

USING THE SELF TIMER

If you are taking pictures of a group or if you are shooting a family souvenir picture and want to get into the picture yourself, just use the self-timer, First, mount the camera on a tripod, wind the film and push the Self-timer Set Levir all the way down. Next, press the Self-timer Start Button and move-back into the picture. The shutter will be automatically released in 8 ~ 10 seconds.

- You can set the self-timer first, then wind the film afterwards, whichever way you prefer.
- Don't press the Shutter Release Button "instead" of the Self-timer Start Button, because you will release the shutter if you do.
- Make sure the Self-timer Lever is pushed all the way down (never part-way down) before depressing the Start Button.

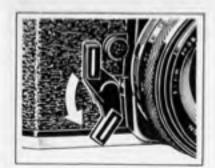

WIE SIE SICH SELBST FOTO-GRAFIEREN KÖNNEN

Wenn Sie im Familien oder Erinmerungsfoto nicht tehlen wollen, benutzen Sie den eingebauten Selbstauslöser. Zuerst wird die Kamera auf ein Stativ geschraubt, der Kameraverschluß gespennt und der Heibel des Selbstauslösers ganz herunbergedrückt. Sodann muß der Selbstauslöseknopf betätigt werden. Bis zur Auslösung des Verschlussen haben Sie 8 ~ 10 Sekunden Zeit sich ims Bild einzuneihen.

- Dér Aufzug des Selbstauslösers kann sowicht vor, als auch nach dem Filmtransport und Spannen des Verschlusses erfolgen.
- Niemals auf den Audöseknopf drocken, sondern immer nur auf den kleimen Selbstauslöser. Arretterknopf.
- Bevor Sie auf den Selbstauslöseknopf drücken, vergewissern Sie sich, daß der Hebel des Selbstaustösers ganz heruntergedrückt ist (niemals sollte er auf halbem Weg stehenlichsben).



Loading film with the Fujica Auto Winder attached

Just follow the foregoing instructions from 1 to 3 then turn on the Auto Winder switch. You won't have to use the Film Advance Lever because the film will advance by itself.

- If the film does not advance automatically when the Auto Winder switch is turned on, just switch it off and turn it immediately on again.
- Other detailed instructions are packed with the Auto Winder

Einlegen des Films mit angesetztem Auto Winder

Folgen Sie den voraungehenden Anweisungen 1 bis 3 und schaften Sie den Auto Winder ein. Nun brauchen Sie den Filmsufzugshebel nicht zu betätigen, weil der Film selbstätig transportiert wird.

- Wenn der Film beim Einschaften des Auto Winder nicht automatisch transportiert wird, schalten Sie den Schalter zuerst aus und dann schalten Sie ihn sofort wieder ein.
- Andere, ins einzelne gehande Answeisungen liegen dem Auto Winder bei

Charger le film avec le Fujica Auto Winder adapté à l'appareil

Suivre les instructions de 1 à 3 qui précèdent, et ouvrir l'interrupteur de l'Auto Winder. Vous l'armement, plus besoin d'employer le levier d'armement, car le film ayanoira de lui-même.

- Si le film n'avance pas automatiquement lorsque l'interrupteur est tourné sur DN, simplement le fermer un instant et l'ouvrir de nouveau immédiatement.
- D'autres instructions détaillées sont fournées avec l'Auto Winder

Colocación de la película con el Fujica Auto Winder montado en la cámara

Siganse las instrucciones anteriores de 1 a 3 y ábrase el interruptor del Auto Winder. Ye no será necesario usar la palance de avance de película porque la película avance por si misma.

- Si la pelificula no avanza autom

 camente cuando el interruptor del

 Auto Winder est

 abierto, simplemente caerrese el interruptor y

 sudivise a abrir inmediatamente.
- Otras instrucciones detalladas se hallan en el paquete del Auto Winder

SETTING THE FILM SPEED

Lift the top of the Shutter Speed Selector Dial 2: and turn it to the left or right until the film speed number you want appears in the center of the ASA Film Speed Indicator Window 30.

The film speed is printed on the film box. (FUJI-COLOR F-II, FUJICHROME R100 and NEOPAN SS are ASA 100 films. FUJICOLOR F-II400 and NEOPAN 400 are ASA 400 films.)

The calibrations between the ASA numbers represent the following numbers: (II)

- If you are using a film market for DIN speet, refer to the following conversion table. (II)
- Be sure to set the film ASA speed before setting the shutter speed, otherwise the selected shutter speed will move out of position while you are turning the dial.



EINSTELLUNG DER FILMEMPFINDLICHKEIT

Heber Sie die Verschlußzeiten-Wahlscheibe Z an, und drehen Sie sie nach rechts oder links, bis tile gewünschte Zahl der Filmempfindlichkeit in der Mitte des Filmempfindlichkeitslimsters Z enscheint. Die Filmempfindlichkeit wird in ASA/DIN gemessen. Sie ist auf jeder Filmpackung vermerkt. [FUJI-COLOR F-II, FUJICHROME R100 und NEOPAN SS haben je 100 ASA/21DIN; FUJICOLOR F-III-400 und NEOPAN 400 is 400 ASA/27DIN.]

Die einzelnen Striche zwischen den bezeichneten ASA Nummern bedeuten folgende Empfindlichkeiten (II)

- Für die DIN-Empfordlichkeit gift folgende Umrechnungstabelle: (II)
- Brachten Sie, daß Sie die Filmempfindlichkeit immer zuerst einstellen, da sich beim Deelven der Wahlscheibe auch die von Ihnen gewählte Versichsdzeit indert

115

					W 36 W		
25	50	100	200	400	800	1800	3200

u

ASA	25	32	40	50	80	100	200	250	320	400
DIN	15	16-	17	18	20	21	24	25	26	27

PARA APROVECHAR LA PROFUNDIDAD DE CAMPO DE ENFOQUE DEL OBJETIVO

- 1. Que se entiende por profundidad de campo focal Para comprobar los efectos de la abertura que haya seleccionado como fia conseguisto difuminar el fondo y el grado de nitidez obtenido todo lo que tiene que hacer es mirar a través del visor porque la abertura se acercará a la medida que haya seleccionado, cuando aprieta el botón para controlar la profundidad de campo. Así, la nitidez de una fotografía se extiende sobre una gama considerable tanto enfrente como detrás del punto en el que el objetivo está enfocado. Esta zona de nitidez se flama profundidad de campo. El ancho de la profundidad de campo varia según la longitud focal del objetivo, la distáncia del tema y la abertura del diafragma del objetivo.
- (1) Cuanto mayor es el número de abertura (cuanto más propueña es) más amplia es la profunciidad de campio, y cuanto más pequeño es el número de abertura, se hace más reducida.
- (2) Cuanto mayor es la longitud focal del objetivo, más reducida es la profundidad de campo, y cuanto más corta es se va fucuendo más anche.

- (3) Cuanto más lejos sea la distancia a la que se ha enfocado el objetivo más amplia es la profundidad de campo,
- (4) La zona de nitidez ante el punto del foco m\u00eda preciso es m\u00eda reducida que la zona de nitidez detr\u00e1s de diche punto.
- (5) El ejemplo A muestra la abertura totalmente abierta.

El ajemplo B muestra la abertura detenida en 1/16.

2. Cômo observar la profundidad de campo

Todos los objetivos intercambiables de la FUJICA ST705W lievan un indicador de profundidad de campo en el cuerpo del objetivo. Por ejemplo, si utiliza Vd un objetivo normal F1,8/55m, y ha fijado la abertura a f/8 y la distancia a 15 pies (5 mts.), todo lo que se encuentre entre 11,5 pies (3,5 mts.) a 28,5 pies (8,7 mts.) se encontrara perfectamente enfocado.

LA PROFONDEUR DE CHAMP

1. Que veut dire profondeur de champ

Pour vérifier les effets du diaphragme que vous avez sélectionné - comment vous avez brouillé le fond ou de quelle profondeur est le champ de netteté - tout ce que vous avez à faire est de regarder dans le viseur et de presser le bouton pour contrôler la profondeur de champ. En effet, le diaphragme se ferme en fonction du réglage exigé par le posemètre et ainsi il vous est facile de constater la netteté de votre image en avant et en arrière du plan choisi pour la mise au point. Cette zone est appelée "Profondeur de champ", Elle varie selon la focale de l'objectif, la distance du suiet, et le diaphragme.

- Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande. Plus le diaphragme est ouvert, moins vous avez de profondeur de champ.
- (2) Plus la focale de l'objectif est grande, moins vous avez de profondeur de champ et vis et versa.

- (3) Plus la distance appareil sujet est grande, plus yous avez de profondeur de champ.
- (4) Attention, la zone de profondeur de champ est plus petite en avant qu'en arrière du plan de mise au point.
- L'exemple A montre l'image avec le diaphragme complétement ouvert (1,4), l'exemple B montre cette même image diaphragme fermé à 16.

2. Comment voir la profondeur de champ

Tous les objectifs du FUJICA ST706W sont fournis avec une échelle de profondeur de champ gravée sur le corps de l'objectif.

Ex.: Avec un objectif de 55mm F1,8 diaphgrame à 1/8 pour une distance de 5m,, vous serez nette de 3,5m, à 8,7m.

REGLAGE DE LA SENSIBILITE DU FILM

Soulever la partie supérieure du cadran de sélection de vitesse 2 et le tourner à droite ou à gauche pour que la sensibilité du film utilisé apparaisse dans le centre de la fenêtre de sensibilité ASA du film 3.

La sensibilité du film est indiquée sur la boîte, IFUJICOLOR F-II, FUJICHROME R100 et NEO-PAN SS sont des films 100 ASA, FUJICOLOR F-II400 et NEOPAN 400 sont des films 400 ASA.) Les repères entre les nombres ASA correspondent aux sensibilités survantes: (II)

- Si vous utiliser des films en DIN reportez-vous au tableau ci-après. (II)
- Il feut surtout régler la sensibilité ASA du film avant de procéder à vos réglages de vitesse.

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE LA PELICULA

Levante la parte superior del dial selector de velocidad del obturador ② y dele vueltas hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que el número deseado de sensibilidad de película aparezca en el centro de la ventanilla indicadora de sensibilidad ASA de la película ③.

Los grados de sensibilidad de las películas están impresos en la caja de envoltura de la película (FUJICOLOR F.II, FUJICHROME R100 y NEO-PAN SS, son películas de 100 ASA, FUJICOLOR F.III400 y NEOPAN 400 son películas de 400 ASA.) Las graduaciones entre los números ASA representan los números siguientes: (I)

- Si utiliza Vd, una película marcada en sensibilidad DIN, puede consultar la siguiente tabla de conversión. (II)
- Asegúrese de ajustar la sensibilidad ASA de la película antes de ajustar la velocidad de obturador, ya que si no lo hace, la velocidad de obturador seleccionada se saldrá de su posición mientras da vueltas al dial.

SETTING THE SHUTTER SPEED

The letter B and the numbers 1, 2, ..., 1500 on the Shutter Speed Selector Dial represent "bulb", 1 sec, 1/2 sec. etc. up to 1/1500 sec. They indicate the length of time the film will be exposed to light.

This camera allows you to set exposure either by the shutter speed or by the size of the lens opening. However, it is best to set the shutter speed first. For example, the shutter speed would be from 1/125 to 1/250 sec. if you are shooting outdoors, or from 1/30 sec, to 1/60 sec., if you are shooting indoors.

To set the shutter speed, first turn the Shutter Speed Selector Dial while pressing down on it slightly and set the number you want opposite the red dot on the camera body.

- The shutter speed numbers are also visible in the viewfinder tieft side edgel. The shutter speed is set by moving the green indicator needle into position.
- Use B libuibl if the exposure will take 2 seconds or longer.
- There are no intermediate settings between the numbers indicated on the dist.
- 60 is marked in red to remind you that it is the speed used for shooting with electronic tlash.
- Excepting 1/1500 second, each shutter speed is either one-half or twice the speed of the shutter speed next to it.

Caution:

Bayond B and 1500 (see illustration), the Shutter Speed Selector Dial will turn lightly (there won't be any click stops) and the Shutter Speed Indicator Nextile in the Viewfinder will point anywhere between B and 1500. The actual shutter speed, however, will be either B or 1/1500 sec.

To set the shutter speed, look through the viewfinder, turn the Shutter Speed Selector Clail and set it accurately at one of the click stops (not between them).





DIE VORTEILE DER TIEFENSCHÄRFE

1. Was ist Tiefenschärfe?

Um die Tiefenschärfe der von Ihren vorgewählten Blendenöffnung zu prüfen, brauchen Sie nur auf den Tiefenschärfenkontrollknopf zu drücken und testzustellen, ob der Hintergrund noch unscharf oder wie größ der Schärfenbereich ist. Sie werden bemerken, daß sich dieser Schärfenbereich über den von Ihren scharf eingentellten Punkt sovohl zu Ihren hin, als auch vom Objekt weg in die Tiefe erstreckt. Dese Schärfenzume bezeichnet man als Tiefenschärfen. Der Tiefenschärfenzume bezeichnet man als Tiefenschärfen der Brenzweite, dem Bildabstand und der Blende ab.

- (2) Je l\u00e4nger die Brennweite, desto geringer ist die Tiefersch\u00e4rfe und je k\u00fcrzer die Brennweite, desto gr\u00f6\u00dfe ist sie.
- (3) Je weiter die eingestellte Entfernung ist, desto größer ist der Schärfenbereich.
- (4) Die Schärfenzone vom scharfeingestellten Punkt hin zur Kamera ist geringer als die in die Tiefe hinein.
- (5) Beispiel A: Mit voller Blendenöffnung Beispiel B: Abgeblendet auf 16

2. Die Ermittlung der Tiefenschärfe

Alle Objektive der FUJICA ST705W haben einen Tiefenschärfenindex auf dem Tubus. Beispiel: Wenn Sie das Standard Objektiv 1: 1,8/55mm benutzen, auf 8 abbienden und auf 5m scharfeinstellen, wird Ihr Bild von 3,5 bis 8,7m scharf sein.

UTILIZING THE LENS DEPTH OF FIELD

1. What is meant by Depth of Field

To check the effects of the aperture you have selected — how well you have blurred out the background or how wide the depth of sharpness is all you have to do is to look through the viewfinder, because the aperture will close down to the size you have selected as you press down the Depth of Field Preview Button. Thus, the sharpness of a picture extends over a considerable range both in front of and behind the point the lens is focused on. This zone of sharpness is referred to as the depth of field. The width of the depth of field differs depending on the lens focal length, subject distance, and lens aperture.

- (1) The higher the aperture number (the smaller the aperture), the wider the depth of field. The lower the aperture number, the narrower it becomes.
- (2) The longer the focal length of the lens, the narrower the depth of field, and the shorter it is



the wider it becomes.

- (3) The farther the distance the lens is focused on, the wider the depth of field.
- (4) The zone of sharpness in front of the point of sharpest focus is narrower than the zone of sharpness behind the same point.
- (5) Example A shows the aperture fully open. Example B shows the aperture stopped down to I/16.

2. How to see the Depth of Field

All the interchanguable lenses of the FUJICA ST705W are provided with a depth of field indicator on the lens barrel. For example, if you are using an F1,8.55mm normal lens and have set the aperture at f/8 and the distance at 15 feet (5m), everything from about 11,5 feet (3,5m) to 28,5 feet (8,7m) will be in sharp focus.



EINSTELLUNG DER VERSCHLUSSZEIT

Der Buchstabe B auf der Verschlußzeitenwahlscheibe bedeutet "Ball" (für Zeitaufnahmen) und die Nummern 1, 2 — 1500 sind die Verschlußzeiten: 1 Sek., 1/2 Sek. usw. bis 1/1500 Sek.

Die Belichtungszeit setzt sich immer aus der Verschlußzeit und der Blendenöffnung zusemmen. Es ist jedoch ratsam, als erstes die Verschlußzeit einzustellen. Für Außenaufnahmen sind die gebräuchlichsten Verschlußzeiten 1/125 Sek, und 1/250 Sek., während für Innenaufnahmen, je nach Lichtverhältnissen und Fälmempfindlichkeit, tängere Verschlußzeiten berüftigt werden.

Um die Verschluffzeit einzustellen, muß die Wahlscheibe Z - leicht nach unten gedrückt- gedreht werden und sich die von Ehnen gewünschte Zeit dem roten Punkt gegenüber befinden.

- Die Verschlußzeitenzahlen sind auch im Sucher sichtbar (am finken Rand). Sie k\u00fcnnen die Verschlußzeit einstellen, wenn sich die gr\u00fcne Anzeigenadel in die entsprechende Position bewegen tillt.
- Für Verschlußzeiten Linger als 1 Sekunde muß, "B" (Ball) eingestellt werden.
- Nur die angegebenen Verschlußzeiten k\u00fcnnen verwindet werden, Zwischenzeiten sind nicht m\u00fcdich.
- 60 ist in Rot markiert, um darauf hinzuweisen, daß diese Verschlußzeit für Elektronenblitz benutzt werden muß.
- Mit Ausnahme von 1/1500 Sek., ist jede Verschlußzeit entweder die Hälfte oder das Doppelte der danebenliegenden Zeit.

Zur Beachtung:

Wenn die Verschlußzeiten-Wahlscheibe sich über die Stellung "B" oder "1500" weiter verschieben läßt (siehe Abb.), so wird ihre Bewegung frei (in diesem Bereich gibt es keine Einraststellen). Obwohl die Anzeigenadel im Sucher dabei irgendwo zwischen "B" und "1500" steht, löst sich der Verschluß tatsächlich entweder bei "B" oder bei 1/1500 sek. aus. Bei Einstellen der Verschlußzeit achten Sie bitte darauf, daß die Verschlußzeiten Wahlscheibe genau auf eine der Einraststellen gestellt werden muß (nicht dazwischen).

REGLAGE DE L'OBTURATEUR

La lettre B et les chiffres 1, 2 1500 représentent la pose et 1 sec. 1/2 sec. 1/4 de sec. etc jusqu'à 1/1500 sec. Ils indiquent la durée d'exposition du film, Cet appareil vous permet de déterminer l'exposition soit à partir de la vitesse d'obturation soit à partir du réglage du diaphragme, Cependant pour simplifier il est préférable de régler la vitesse d'obturation d'abord par exemple: à l'extérieur de 1/125 à 1/250 sec. à l'intérieur de 1/30 à 1/60 sec. Pour régler la vitesse, appuyer sur le cadran 2 et en même temps faites tourner pour amener la vitesse désirée face au point rouge placé sur le boitier.

- Les chiffres de vitesse d'obturation sont également visibles dans le viseur (à gauche). Vous pouvez régler la vitesse en faisant coincider l'aiguille d'indication verte avec un chiffre désiré.
- B est utilisé si l'exposition doit durer 2 secondes ou plus.
- Il n'y a pas de position intermédiaire entre les vitesses indiquées sur le cadran.
- 60 est gravé en rouge cela vous rappelle que c'est la vitesse à utiliser avec le flash électronique.
- Excepté 1/1500 sec., le temps d'obturation passe du simple au double, d'une vitesse à l'autre.

Note

Si l'on dépasse les positions extérieures 1/1500 sec. ou "B" (voir illustration), le cadran de sélection de vitesse tournera sans encliqueter et l'aiguille d'indication dans le viseur se placera entre "1500" et "B". Cependant la vitesse d'obturation réelle sera soit 1/1500 sec., soit "B",

Pour régler la vitesse d'obturation, regarder dans le viseur, tourner le cadran de sélection et le placer exactement en position avec le cliquet améré.

CORRECTIONS D'EXPOSITIONS

Tout sujet normal peut être exposé avec précision en lisant simplement le posemètre. Cependant dans certains cas, on obtient de meilleurs résultats en corrigeant l'exposition de la manière suivante.

1. Contre jour

Des sujets à contre jour, ou des soènes de reige dominés par une zone blanche et où la réflection est importante, se trouveront avec le sujet principal sous-exposé. En ouvrant le diaphragme de 1/2 ou 1, ou en mesurant l'intensité de lumière près du sujet principal, celui-ci sera correctement exposé.

2. Scènes de théâtre

Si le sujet se trouve sur un fond sombre ou éclairé par un projecteur sur une soine de théâtre, il sera influencé par l'arrière plan et sera surexposé. En réduisant le diaphragme de 1/2 ou 1 par rapport à celui indiqué par la cellule, la correction donnera une photo parfaitement exposée,

3. Photographie de documents

La plus grande partie des documents en général est blanche. Il faut donc ouvrir le diaphragme d'1 par rapport à celui indiqué par la cellue, Pour être plus précis, placez une carte de réflectance standard 18% en face de la caméra et régler l'exposition avec le posemètre. Pour plus de netteté dans les angles de l'emage le diaphragme devra être fermé le plus possible.

CORRECCION DE LA EXPOSICION

Cualquier tema normal puede exponerse con toda precisión, siguiendo la loctura del exposímetro. No obstante, se obtienen mejores resultados en las situaciones siguientes, corrigiendo la exposición,

1. Temas en contraluz, etc.

Los temas en contraluz o fotografías de nieve, que están dominados por zonas blancas y donde el reflejo es fuerte, dominarán sobre el principal tema que queda subexpuesto. Abriendo la abertura en 1/2 o en 1 diafragma, o acercándose al tema principal para medir la luz, podrá exponerse correctamente el tema principal.

2. Temas con foco de luz, etc.


Una persona que esté situada ante un fondo negro o un tema con foco de fuz en un escenario, quedará influido por la obscuridad que tiene a su afrededor y quedará sobreexpuesto. La abertura deberá bajarse en 1/2 o en 1 diafragma, de la indicada por el exposimetro.

3. Para copiar documentos

La mayor parte de casi todos los documentos están ocupadas por zonas blancas. La situación exige que se abra la abertura en un punto indicado por el exposimetro. Si quiere ser más preciso, sitúe una tarjeta de reflectancia estandar al 18% ante la cámara y ajuste la exposición con el fotómetro. Para una máxima nitidez de un lado a otro de la fotografía, deberá utilizarse la mínima apertura de diafragma práctica para trabajos de copia y para tomar primeros planos.

Backlighted Subject Gegenlichtaufnahme Sujet en contre jour Temas en contraluz



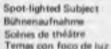









AJUSTE LA VELOCIDAD DE OBTURADOR

La letra B y los números 1,2 hasta 1500 en el dial selector de la ellocidad de obturador 2 representan supesivamente "pose", 1 segundo, 1/2 segundo, etc... hasta 1/1500 segundo, Indica la longitud de tiempo que la película estará expuesta a la luz.

Esta cámara permitir fijar ta exposición bien por la velocidad del obturador o bien por la medicia de stientura del diafragma del objetivo. No obstante, para simplificar la curetión, es mejor ajustar en primer lugar la velocidad del obturador. Por ejempto, la velocidad de obturador sería de 1/125 a 1/250 de segundo, si fotografía en el existerior o de 1/30 a 1/60 de segundo si fotografía devirso de casa.

Para ajustar la velocidad del obturador, en primer lugar de vueltas al idal selector de velocidad del obturador a la vel que lo aprieta hacia abajo leginamiente y ajuste si número que desas, en oposición al punto rojo del cuerpo de la camara.

- Los números de velocadad de obturador también pueden veras en el viste (en el borde izquierdo).
 Se ajusto la velocidad de obturador ouerdo se hace coincidir la aguja indicadora vente con el número desecto.
- Utilice B (posel si la exposición dura dos segundos o más.
- No hay gustes intermedios entre los números indicados en el dial.
- 60 va marcado en rojo pera recorderte que es la velocidad utilizada para disparar con flash electrópico.

 Exceptuando 1/1500 de segundo, cada velocidad de obturador es o bien la mitad o el doble la velocidad de la próxima o anterior velocidad de obturador.

Nota:

Si está más allá de los límites de "B" y "1500" fver grabacio), ol dial selector de velocidad de obturador girará ligeramente (no hay topes de clak), y la aguja indicadora en el visor sonalará alguna velocidad entre "B" y 1/1500 seg. Pero la velocidad real de obturador será o "B" o 1/1500 seg.

Para ajustar la velocidad, mire a travis del visor, de vuelta al dial assector de velocidad de obturador y colòquelo exactamente en uno de los topes de clik (no entre ellos).



FOCUS THE LENS AND FRAME YOUR PICTURE

1. Focus the Lens

- Look through the Viewfinder and point the camera so that the main subject is seen through the small microprism center spot.
- (2) Split-image Focusing Turn the Focusing Ring 25 until the upper and lower segments of the split image in the microprism center spot converge to form a single image.
- (3) Microprism Focusing Turn the Focusing Ring until the image in the microprism center spot appears sharp.
- (4) You can also focus with any part of the area surrounding the microprism center spot. This method is especially useful when shooting with aperture stopped for down.
- (5) The white numbers on the Focusing Ring are for meters and the green numbers are for feet. The distance can also be set by visual judgement for quick shooting.

When shooting extreme close-ups, the distance from subject to Film Plane Mark 37 must be precisely measured with a tape measure.

SCHARFEINSTELLUNG UND BILDAUSSCHNITT

1. Scharfeinstellung

- (1) Schauen Sie durch den Sucher, und richten Sie Ihre Kamera auf das Motiv, so daß der Hauptbildgegen stand sich im Mikroprismakreis im Zentrum des Mattscheibenbildes befindet.
- (2) Scharfeinstellung durch Schnittbildentfernungsmeiser Drehen Sie den Scharfeinstellungsring bis die oberen und unteren Teile des Schnittbildes in dem Mikroprismakreis ein einziges Bild
- (3) Mikiroprismatische Scharfeinstellung Drohen Sie den Scharfeinstelltring so
 - weit, bis das Mikroprisma scharf und klar erscheint.
- (4) Sie k\u00f6nmen auch mit dem Gesamten Mattscheiben-Bildfeldes eine Scharfeinstellung erzielen. Diese Methode ist besonders d\u00e4nn anzuwenden, wenn man Aufnahmen mit geringer Blenden\u00f6ffnung macht.
- (5) Die weißen Zahlen auf dem Scharteinstelltring sind Angaben in Meter, während die grünen Zahlen Angaben in Fuß sind. Für schnelle Aufnahmen känn die Entfernung auch nach Augenmaß eingestellt werden. Falls Sie extreme Nahaufnahmen machen wollen, so muß die Entfernung zwischen Motiv und der Filmebene genau gemessen werden.

EXPOSURE CORRECTION

Any normal subject can be accurately exposed by following the meter reading. However, best results are obtained under the following situations by correcting the exposure.

1. Backlighted Subjects, etc.

Backlighted subjects or ski somes, which are domirated by white areas and strong reflections, will turn out with the main subject underexposed, By opening the aperture by 1/2 or 1 full stop, or by approaching the main subject to measure the light intensity, it can be correctly as posed.

2. Spot-lighted Subjects, etc.

A person standing before a black background or a apot-lighted subject in a stage play will be influenced by the dark surroundings and turn out overexposed. The aperture should be stopped down by 1/2 or 1 full stop below that indicated by the meter.

3. Copying Documents

The major portion of most documents are occupied by white areas. The situation calls for opening the aperture by 1 full stop from that indicated by the meter.

If you want to be more precise, place an 18% standard reflectance card in front of the camera and set the exposure with the exposure meter.

For maximum corner-to-corner sharpness, the minimum practical aperture should be used for copying work and for taking close-ups.

BELICHTUNGSKORREKTUR

Ein normal beleuchtetes Motiv kann ohne weiteres korrekt belichtet werden, wenn man sich auf den eingebauten gekuppelten Belichtungsmesser verläßt. Es gibt jedoch Situationen, die eine Belichtungskorrektur notwendig machen.

1. Gegenlichtaufnahmen, usw.

Aufnahmen im Gegenlicht oder im Schnee, bei denen starke Reflektionen einen Großteil des Bildes ausmachen, werden oft den Haupthildgegenstand unterbelichtet erscheinen lassen. Wenn Sie eine halbe oder ganze Blende mehr, als durch den Belichtungsmesser ermittelt, öffnen, oder wenn Sie sich dem Hauptmotiv nähern und die Lichtstärke messen, wird das Hauptmotiv korrekt belichtet werden.

2. Stark ausgestrahlte Objekte, usw.

Eine Person, die vor einem schwarzen Hintergrund steht, oder stark angestrahlte Objekte, wie z,B. bei Bühnenaufnahmen, werden oft überbelichtet, da der Belichtungsmesser den dunklen Hintergrund mißt, In diesem Fall ist eine Abblendung von einer halben bis einer Blende ratsam.

3. Reproduktionen

In den meisten Fällen ist der Untergrund von Schriftstücken weiß und wird dementsprechend vom Belichtungsmesser registriert. Es ist erforderlich, um eine volle Blende mehr, als durch den belichtungsmesser ermittelt, zu öffnen. Wenn Sie ganz genau vorgehen wollen, messen Sie mit einer 18% Graukarte und stellen Ihre Kamera auf den ermittelten Belichtungswert ein. Um maximale Schärfe zu erreichen, ist immer die kleinste Blende zu wöhlen.

ASA										Speed		Via Vel	esses ocida	Fobra des de	ration	ador						
25											2			19	30	90	126	250	500	1.000	Г	Г
332									1	2			15	30	60	120	250	100	1.000		1	t
40						10			2			15	30	60	126	296	500	300				r
50							1	2			15	30	66	126	250	100	1.20					Ì
64						1	3			16	20	-	120	210	100	300						F
80						2			10	30	**	125	296	500	, 200 Ann				10			Γ
100				1	2			18	30	100	129	290	100	300								Г
126							15	30	60	125	260	948	1.000								П	Γ
160		1	1			16	*	60	126	290	100	300										Γ
200		,			15	30	60	126	250	100	200							11	19.1		П	ľ
400	2			15	30	80	129	250	500	1,000					Ξ.						П	f
800			19.	30	80	129	790	500	1,000													Г
1600	٠	15	30	90	125	250	100	1,600														Г
1200	19	30	60	125	250	100	1,000															Г

MISE AU POINT ET CADRAGE

1. Mise au point

- Regarder dans le viseur et diriger l'appareil de façon à mettre le sujet principal au centre du microprisme,
- (2) Mise au point à double image Tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image inférieure et l'image supérieure convergent dans le centre du microprisme pour ne former qu'une seule image.
- (3) Mise au point avec le microprisme Tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image dans le centre du microprisme devienne rette.
- (4) Il est également possible de faire la mise au point sur une surface autre que le centre. Cette méthode s'avère particulièrement utile pour une prise de vue avec diaphragme réduit au maximum.
- (5) Les chiffres biancs gravés sur la bague de mise au point représentent des mesures en mêtres; les chiffres verts sont des mesures en pieds, La distance peut être aussi évaluée au jupé pour

Four photographier de très près, mesurer la distance du sujet au repêre du plan film avec un mêtre à ruban.

une prise de vue rapide,

ENFOQUE EL OBJETIVO Y ENCUADRE SU FOTOGRAFIA

1. Cómo enfocar

- Mirar a través del visor y apuntar la cámara de modo que el tema principal quede situado en el centro del microprisma.
- (2) Enfoque por imagen partida Hacer girar el anillo de enfoque hasta que los segmentos superior e inferior de la imagen partida en el centro del microprisma converjan hasta formar una sola imagen.
- (3) Enfoque con el microprisma Hacer girar el anillo de enfoque hasta que la imagen aparezca n\u00edtida, en el c\u00edrculo central del microprisma.
- (4) También se puede enfocar sobre cualquier zona del visor fuera del c\(\textit{r}\)culo del microprisma. Este es un m\(\textit{r}\)todo especialmente \(\textit{u}\)til cuando se fotograf\(\textit{a}\) con un diafragma cerrado al m\(\textit{x}\)mo.
- (5) Los números blancos en el anillo de enfoque indican metros y los números verdes indican pies. La distancia puede también determinarse por estimación visual directa si se debe fotografíar con rapidez.

Cuando la fotografía es de primerísimos planos, conviene medir con exactitud la distancia desde el tema a la marca indicadora del plano de la película (plano focal) mediante una cinta métrica.

2. Frame Your Picture

The Viewfinder will let you see 92% of the entire view that will register on your film so that you can go ahead and use the whole length and width of the area in the Viewfinder to frame your picture.

· Eyesight Adjustment Lens

The Viewfinder is provided with an everpiece for those with normal vision. If you are near sighted or far sighted, be sure to use an Eyesight Adjustment Lens, otherwise it will be extremely difficult for you to focus the lens precisely. Four different Eyesight Adjustment Lenses are supplied as optional accessories: +2, +0.5, -2.5 and -4 dioptor.

2. Wahl des Bildausschnittes

Im Sucher sehen Sie 92% des Bildes, das auf Ihrem Film registriert wird. Sie können also getrost ihr Bild bis in die äußersten Winkel hinein komponieren.

Sehschärfenadapter

Der Sucher ist mit einem Okular für normale Sehschärfe ausgestattet. Wenn Sie kurz oder weitsichtig sind, sollten Sie unbedingt von dem als Zubehör erhältlichen Ausgleichsadapter Gebrauch machen, da die Scharfeinstellung sonst schwierig sein. kann. Diese Adapter sind in 4 Dioptrien erhältlich: +2, +0,5, -2,5 und -4.

2. Cadrage

Le vissur vous permet de voir 92/100 de l'image enregistrée sur le film. Vous pouvez donc utiliser sans crainte toute la longueur et largeur de votre viseur pour cadrer votre image.

· Lentille de correction à votre vue

L'appareil est livré avec un oculaire pour une personne ayant une vue normale. Si votre vue n'est pas parfaite, il faut utiliser la lentille de correction autrement il vous sera difficile de faire une bonne mess au point, Il existe 4 lentilles: +2, +0.5, -2.5 -4 dioptries.

2. Encuadre su fotografía

El visor le permitiră ver el 92% de toda la visión que registrarà su película de forma que punte utilizar toda la anchura y profundidad de la zona que observa en su visor para enquadrar su fotografía.

· Lente de ajuste para corrección de la visión

All visor se le proporciona un ocular para los que tienen visión normal. Si es Vd. de vista corta o de vista leiana, asegürese de utilizar una lente con ajusteo corrección de visión, va que si no le será muy difícil enfocar con precisión el obietivo. Como accesorios a opción se suministran cuatro lentes de corrección de visión: +2, +0.5, -2.5 y -4 dioptrias.

COUPLING RANGE OF THE FUJICA ST705W's EXPOSURE METER

The chart on the next page shows the camera's shutter speed and ASA film speed's coupling range. The coupling range of aperture amounts to 8 steps from maximum aperture. If a lens is used which has an 8-step aperture range of from 1/1.4 - 1/22, for example, the camera's exposure meter will couple over the entire range of apentures provided on the tens. However, if the lens being used has a 9-step aperture range of 1/1.8 - 1/32, exposure measure ment is possible only within the range of 1/1.8 -1/22 2/3.

KUPPLUNGSBEREICH DES BELICH-TUNGSMESSERS DER FUJICA ST705W

Die Tabelle auf der nichsten Seite zeigt den Kupplungsbereich der ASA-Filmempfindlichkeit und Verschlufüreit. Der Melibereich der Blende beträgt 8 Blendenstyfen von der maximalen Offnung an gerechnet. Wenn Sie zum Beispiel ein Obiektiv mit B Blendenstufen von f/1,4 bis f/22 verwenden, so ist die Belichtungsmessung bei allen Blendenwerten auf Ihrem Obiektiv möglich. Bei Verwendung eines Objektivs mit 9 Blendenstufen von 1/1,8 - 1/32, beträgt der Meßbereich f/1,8 - f/22,2/3.

PLAGE DE COUPLAGE DU POSEMETRE DU FUJICA ST705W

Le tableau sur la page suivante montre la plage de couplage des sensibilités ASA et des vitesses d'obturation. La gamme de mesure du diaphragme s'élève à 8 diaphragmes à partir de l'ouverture maximale, Par exemple, si l'on utilise un objectif ayant 8 diaphragmes de 1/1.4 à 1/22, le posemètre incorporé couvrira toute la gamme des diaphragmes sur l'objectif. Cependant, si l'on utilise un objectif qui comporte 9 diaphragmes atlant de 1/1 8 à 1/32, la gamme couverte sera de f/1 8 à 1/22 2/3.

CAMPO DE ACOPLAMIENTO DEL EXPOSIMETRO DE LA FUJICA ST705W

La tabla de la página siguiente muestra el alcance de acoplamiento de las sensibilidades ASA y de las velocidades de obturador. La gama de medida del diafragma se extiende a 8 topes de diafragma a partir de la máxima abertura. Si se emplea por ejemplo un objetivo que tenga 8 diafragmas desde f/1,4 hasta 1/22, el exposimetro de la câmara cubrirá toda la gama de diafragmas en el objetivo. Si se utiliza un objetivo que comprenda 9 diafragmas desde f/1,8 a 1/32, la gama acopiada será de 1/1,8 a 1/22 2/3.

USING FUJINON INTERCHANGEABLE LENSES VERWENDUNG DER FUJINON WECHSELOBJEKTIVE UTILISATION DES OBJECTIFS FUJINON INTERCHANGEABLES EMPLEO DE LOS OBJETIVOS FUJINON INTERCAMBIABLES



CORRECT EXPOSURE

1. Press slightly the Shutter Release Button

Point the camera at your subject while tooking through the viewfinder and press the Shutter Release Button (I) partway down. The meter needle on the right hand side of the viewfinder will move up from the (-) position.

2. Turn the Aperture Selector Ring

Press the Shutter Release Button partiesy down and turn the Aperture Selector Ring 3 until the needle or the viceyfeider moves into the center of the indentation. You now have the correct exposure.

If the Needle does not move into the Center of the Indentation

If the metal media does not move into the conter of the Indentation by turning the Aperture Selector Ring, you will have to change the shutter speed.

- If the readle is near the [+] side, increase the shutter speed, (Example, If the shutter speed is 1/125 sec., turn the dial to 1/250 sec.).
- If the readle is rear the l-1 side, reduce the shutter speed. /Example if the shutter speed is 1/12b sec., reduce it to 1/60 sec.).

4. Wide Measuring Range

Since the light that is measured is the average light intensity falling on the focusing glass, the range of measurement must differ depending on the speeds of the laws and film. A noteworthy feature of this exposure mater is that it covers a wide range of exposure values, If you are shooting with Fujicotor FII (ASA 100) film using a 50mm F1.4 lens, for example, the range covered would be EV1 ~ EV18.5

(f/1.4.1 sec. \sim f/16.1/1500 sec.). If the lens is 55mm F1.8, the range is from EV1.7 \sim EV18,5 (f/1.8.1 sec. \sim 1/16.1/1500 sec.).

Further, the camera's full aperture metering system lets you set the exposure with the lens wide open so that the viewing image through the viewfinder remains always bright. It also enables you to check the depth of field for the aperture you have selected by pressing the Depth of Field Preview Button. (See page 62, "Utilizing the lens depth of field".)

The chart on page 58 shows the light measuring range of the FUJICA ST705W's exposure meter. The Shutter Speed Selector Dial can be set over every ASA speed and shutter speed combination on the dial, but the exposure meter will operate only within the range shown in the chart.

- When using a full aperture metering line, it is impossible to measure the light with the aperture stopped down.
- 6. Your FUJICA ST705W is designed for full aperture metering with FUJINON interchangeable lenses which are made for full aperture metering and stopped-down metering with interchangeable lenses made for stopped-down metering (including Praktica screw mount lenses of other makes). Also, the aperture is stopped down to measure the fight when shooting through an extension bellows, extension tube, microscope, etc.

To measure the light with the aperture stopped down, first press down the Depth of Field Preview Button and lock it by turning it to the

left. Next, press the Shutter Release Button about halfway down and turn the Aperture Selector Ring until the needle in the viewfinder moves into the center of the indentation. (The meter needle will not move unless the Deoth of Field Preview Button is decressed I

- · Correct exposure is impossible unless the lens is mounted precisely in position.
- · Care is required when shooting on stopped-down metering because extraneous light through the viewfinder eveniene can cause inflated readings. The best advice is to use an eye cup (optional accessory to prevent the entrance of unwunted Blobt

KORREKTE BELICHTUNG

1. Drücken Sie leicht auf den Auslöseknoof

Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv und drücken Sie den Ausläseknoof & urgeführ halbwegs nieder. Beachten Sie gleichzeitig die Meßwerknadel auf der rachten Seite des Sucherhildes. Sie wied une der (...) Position pach oben hin ausschlagen

2. Drehen Sie den Blendenring

Drucken Sie leicht auf den Ausföreknoof und drehen gleichzeitig der Blendenring III am Obiektiv bis die Nadel sich im Zentrum des austesparten Rahmenfeldes befindet. Nun ist die richtige Belichtung einge-ATMIT.

3. Wenn sich die Meßwerknadel nicht in das Zentrum bewegen läßt

Falls sich die Mollwerknadel nicht in das Zentrum des offenen Feldes bringen tällt, mussen Sie Ihre Verschlußzeit verändern.

- . Werin die Nadel auf der (+) Seite steht, vermehren Sie die Belichtungszeit (Beispiel: Wenn die Verschlußzeit 1/125 Sek, beträgt, deuten Sie die Wahlscheibe auf 1/250 Sek 1.
- . Wenn die Nadel zur (-) Seite ausschligt, vermindern Sie die Belichtungszeit (Beispiel: Betrug die Verschlußzeit 1/125 Sek., gehen Sie auf 1/60 Sek herunter!

4. Großer Messungsbereich

Da die gemessene Lichtmenge die Durchschnittshelligkeit des auf die Mattscheibe fallenden Lichtes ist, muß der Messungsbereich, abhängig von der Lichtstärke des Obiektives und der Empfindlichkeit des Filmes, unterschiedlich sein. Eine bemerkens-

FUJINON WECHSELOBJEKTIVE FÜR DIE FUJICA ST705W ORJECTIES FILINON INTERCHANGEARLES DU FUJICA ST705W **ORJETIVOS FUJINON INTERCAMBIABLES DE LA FUJICA ST705W**

	Klassifizierung
	Fisheye
	Super-Weitwinkel
0	Weitwinkel
	Standard-Objektive
	Macro
	Weichzeichner

- O Telephiektiv Super-Teleobsektiv
- A Zoom
- Bezeichnung EBC FLLJINON I'm might EBC)
- Zusammensetzung
- Gruppen 6 Elemente
- Bildwinkel Blende
- Blendensteuerung
- Automatisch Manual
- A Kleinste Blande
- Kürzeste Einstellentfernung
- · Meter A Fuß
- Gewicht (Gramm)
- Sonnenblende am Obiektiv
- Schraubgewinde
- Aufsteckbar Filter (mm)
- Vier eingebaute Filter

- Classification @ Fish-min
- Super grand angulaire
- @ Grand angulaire
- @ Standard @ Marro
- O Soft Focus Tělénhoto
- Supertéléphoto @ Zoom
- Désignation EBC FUJINON
- Le non EBC)
- 6 Composition
- 6 Groupes Elóments
- Angle de champ Disphragma
- Contrôle de l'ouverture
- Automatique Marquel
- A Ouverture minimum
- Distance minimum de mise au point
- · Matres @ Pieds
- Poids (gr.) Parasoleil
- Incorporé
- Vissé ♠ Foxê
- Filtre (mm)
- 4 filtres incorporés

- A Clasificación
- Oio de pez Super granangular
- O Granangular
- Normal
- Macro
- ♠ Foco suave Telefoto
- Super telefoto
- · Zoom
- Designación EBC FUJINON
- I . no EBCI Composición
- Componentes
- @ Elementos
- Angulo de vista
- **D** Diafragma
- Control de diafragma
- Automático
- Manual
- Abertura minima
- Distancia minima de enfoque
- Metros @ Piet
- @ Peso (a) @ Parasol
- Tipo incorporado
- Tipo rosca
- Tipo montado @ Filtro (mm)
- 4 Filtros incorporados

FUJINON INTERCHANGEABLE LENSES FOR THE FUJICA ST705W

● Caso Station	Orsignation EBC Flumon Harr EBC			● Composition			● Distrige		Bellevier Streeting		• Stepe	1	
				● Com parents	· Common	Otrope at you	Agentians common	Manager Special	●Heter	•Fact	191	•	• filmin
●Fishays	- 6	128	. Jánes	. A.	12	100"	Nutracis.	70	9.78	0.0	479	Sec.	Of test
· September	-19	133	11 im	1.6	1.65	36,40	Automosi-		0.9	- 6	-310	Sec.	77.6
• Hitteryo	-	128	24.óm		1	la*	Automore	- 4	6.9	1.	178-	Pero.	41.6
	-	336	28 no	1		140	Automatic:	10	-04	- ck	190	Fee	44
		718	10 pm			62.84	Autores	- 4	-04	1,9-	.760	-brees	- 0.0
	-	724	It see		P	10'91	Automotic	- 10	94	1.81	lan-	See e	-
	*	*135	. ft. 540	4:		RF3F	Access	1.0	0.4:	141	im		0,
● Standary		£14	10 148	1		46.15	ADMIN	18	1.80	1.5-	179	Source	- 01
		*114	50 mm	1.	7	W/27	Acoustic	18	1-41	1.6	1275	Sires	dry
		*114	55.00	1	1	4710	Arthretic	18:	(96)		180.	Since	20.4
		114	16-	1.		AFTE	Aumen	16.	140	1.6	200	Street.	44
	ш	*118	55.00	31	0	ACHE	Automatic:	19	1.46	15	200	Some.	454
		*1127	Man	1.		Artir	Astronomic		25		188	20040.	49.4
Marie	M.	1.55	M.no	1	- 1	4741	Asimple	12	1,041	101	,705	Stores	44
Sin tous	W	14.	M 64	1		38.96	Automotic	- 3	66	45	- 10	Street,	20.0
• Газуралы	7	146	130 44	- 4	- 6	26.36	Autoratic	B	12		256	Green	0.2
	T	174	175.00	-	- 1	IN OR	Autoratic	127	14	-	- 400	Singer	200
	T	116	380		1.5	Will	Automatic	22	1.6	4	300	hores	0,
		248	[33] mir	. 1	- 5	12/26	Automatic	28"	285	61-	100	Balt a.	.00
	1	145	400 mm	-	- 6	478	●ffirmal.	46.		26	1985	Bull n.	64
• Imper temptota	*	158	600 mm	1.	- 1	497	Rinset	40	17.6	40	3700	Sets	64
• Inon	2	*135145	08m	7	1	53730'30'6	Automatic	70	12	4	-5m		Me
	2	145	75 (50)	10	-0-	N.M. 1823	Appeara	27	18		100	Selle	100
	2	145	54-210 mir	12	15	0'0 FIL	Reconstr	77	18	8.2	166	No.	80

werte Eigenschaft des Belichtungsmessers ist die Tatsache, daß er einen sehr weiten Bereich von Lichtwerten aufweist. Wenn Sie zum Beispiel einen 21 DIN Film wie den FUJICOLOR F-II (ASA 100) mit einem 50mm 1: 1,4 Objektiv benutzen, beträgt der Meßbereich von Lichtwert 1 ~ 18,5 (1: 1,4 1 Sek. ~ 1: 16 1/1500 Sek.). Mit einem 55mm 1: 1,8 Objektiv ist der Bereich Lichtwert 1,7 ~ 18,5 (1: 18,1 Sek. ~ 1: 16 1/1500 Sek.).

Außerdem erlaubt Ihnen das Offenblendenmessungssystem der Kamera, die Belichtungsmessung mit einem weit geöffneten Objektiv zu machen, damit Ihr Aufnahmeobjekt im Sucher immer hell bleibt. Sie können auch die Tiefenschürfe bei der von Ihnen gewählten Blende feststellen, indem Sie auf den Tiefenschürfenkontrollknopf (I) drücken, (Siehe Seite 63, "Die Vorteile der Tiefenschürfe"),

Die Tabelle auf Seite 56 zeigt Ihnen den Messungsbereich des Belichtungsmessers der FUJICA ST705W. Die Verschlußzeitenwahlscheibe ist zwar in jeder auf der Wahlscheibe möglichen Kombination von Filmempflindlichkeit und Verschlußzeit eimstellbar, der Belichtungsmesser jedoch funktioniert nicht außerhalb des auf der Tabelle gezeigten Bereiches.

- Bei Verwendung eines zur Offenblendenmessung bestimmten Objektivs, k\u00f6nnen Sie die Belichtungsmessung nicht bei Arbeitsblende vornehmen.
- Ihre FUJICA ST705W gestattet die Lichtmessung bei offener Blende mit den dazu f\u00e4higen FUJINON-Wachselobjektiven. Sie m\u00fcssen aber


die Belichtungsmessung bei abgeblendeter Blende vornehmen, wenn Sie Wechselobjektive, die zur Arbeitsblendenmessung bestimmt sind (einschließlich Objektive anderer Hersteller mit Praktica-Schraubgewinde), verwenden. Falls Sie mit einem Balgengerät, Zwischenringen oder durch ein Mikroskop fotografieren, so wird das Licht ebenfalls bei Arbeitsblende gemessen. Zur Belichtungsmessung bei Arbeitsblende drükken Sie zuerst den Tiefenschlirfekontrollknopf nieder und arretieren Sie ihn durch Drehen nach links. Dann drücken Sie leicht auf den Auslöseknopf und drehen den Blendenring, bis sich die Mellwerknadel im Zentrum des ausgesparten Rahmenfeldes befindet. (Wenn Sie den Tiefenschärfekontrollknopf nicht drücken, so wird sich die Meßwerknadel nicht bewegen.)

- Korrekte Belichtung ist nur möglich, wenn das Objektiv ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Beachten Sie bitte bei Arbeitsblendenmessung, daß Störlichteinfall durch das Sucherokular eine Vergrößerung der Meßwerte zur Folge haben kann. Um unerwünschten Lichteinfall zu verhindern, empfehlen wir die Verwendung einer Augenmuschel (Sonderzubehör).







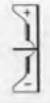



Under Moderate
Unterbelichtet Richtig
Sout-exposé Normal
Sub-Exposición Correcto

Over Überbelichtet Surexponé Sobre-Exposición

OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES

Une gamme complète d'objectits FUJINON sont à sotre disposition. Ils sont d'une três grande qualité et d'une fraute disfinition et vous permettront de réaliser des prises de vues exceptionnulles. Vous pointes également utiliser sur cet appareil des objectifs avec montures type Praktica ou Lisca en fixant une bague d'artisptation Leica. Cependant des colectifs à montures Leica ne peuvent être utilisés que pour prendre des portraits.

Comment changer l'objectif

Pour démonser l'objectif, dégager le cran de sécurité §2 en poussant dans la direction de la Réche, puis tourrer le corps de l'objectif vers la gauche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Pour remettre un objectif en place, le visser vers la droite jusqu'à ce qu'on sente un déclic.

Note: Il est impossible d'obtenir une exposition correcte si l'objectif n'est pas memb convenablement.

- Eviter de toucher le miroir ou le verre de l'objecul avec les doigns.
- No pet appayer our le bouton de profundeur de Champi lors du champiment d'objectif.

PARA CAMBIAR LOS OBJETIVOS

Para fotografiar escinas, retratos, otras fotografías y fotografías de archivo, con la FUJICA ST705W, hay disponible una gama completa de objetivos intercambiables FUJINON de alta resolución y totalmente compatibles al color, Puede utilizar también cualquier objetivo con un montaje a rosca "Praktica" en el mismo, así como cualquier objetivo de montaje Leica, simplemente agregando un adaptador de miontaje Leica a la cámura. Pero la tente de montaje Leica puede utilizarse sotamente para fotografíar primeros planos.

Cómo cambiar el objetivo

Para desmontar el objetivo fiberar el seguro 32 presionandolo en la dirección de la flecha y girar el cuerpo del objetivo hacia la izquierda. Para montar, ablo en necesario enroscar el objetivo hasta sentir el clic de fujación.

Nota: No se obtiene la exposición correcta a monos que se haya montado bien el objetivo en la cámara.

- At cambiar los objetivos evite tocar con los dedos el pristal del objetivo y al espejo de la cámara.
- No presione el botón de profundidad de campo puando se cambian los objetivos.

CHANGING THE LENS

A complete range of highly color-compatible, high resolution FLUIINON interchangeable lenses are available for shooting scenics, portraits, snap-shots, news photos, and photo records with the FLUICA ST705W. You can also use any lens with a Practica screw mount on it as well as any Leica mount lens by simply attaching a Leica mount adapter on the camera. But the Leica mount lens can only be used for shooting close-ups.

How to change the Lens

To remove a lens, push back the Lens Safety Lock Release Button 32 in the direction of the arrow and turn the lens barrel to the left fcounterclockwise). To mount, just screw the lens in turning it clockwise until it stops with a click.

Warning: Correct exposure is impossible unless the lens is mounted precisely in position.

- When changing the lens, be careful not to souch the lens glass or the mirror in the body with your fingers.
- Do not press in the Depth of Field Preview Button when changing the lens.



AUSWECHSELN DES OBJEKTIVES

Eine vollständige Auswahl von fartikorrigierten, hochwertigen FUJINON-Wechselobjektiven stehen Ihnen zur Verfügung, ob Sie nun Landschaften, Portraits, Schneppschasse, Reportagen oder Erinnerungsbilder mit Ihrer FUJICA ST706W machen wollen. Außerden paßt jedes Objektiv mit Praktical Schraubgewinde in die ST706W. Mit einem entsprechenden Adapter können auch Leisa-Objektive verwendet werden, jedoch nur für Nahaufnahmen.

Objektivwechsel

Um das Objektiv aus der Kamera zu refieren, drücken Sie den Sicherheitsversichhalbroph des Objektivs 12 in Pfeitrichtung und drehen den Objektivfubus nach links tentgegen dem Librarigersinn). Das Einsetzen des Objektivs erfolgt in gleicher Weise. Schrauben Sie in bitte durch Drehen nach nechts fast ein.

Wichtig: Eine richtige Belichtung ist nicht zu erhalten, wenn das Objektiv nicht ordnungssembli eingesetzt worden ist.

- Vermeiden Sie, daß Objektiv und Spiegel been Auswechseln der Objektive berührt werden.
- Beschten Sie beim Auswichseln der Objektive, daß Sie nicht auf den Tiefenschärfenkontrollknopf dnicken.

EXPOSITION

1. Mise en circuit du posemètre

Dirigez l'appareil vers le sujet tout en regardant dans le viseur et appuyez à demi sur le bouton du déclencheur & L'alguille du posemètre, qui se trouve dans la partie droite de votre viseur se déplacera vers le fraut.

2. Réglage du diaphragme

En appuyant ligitement sur le déclercheur et en fourrant la taque de displiragme III l'aiguille se déplacers dans la zone de mouvement. Lorsqu'elle s'arrêtirs dans le centre l'exposition sera bonne.

3. Cas extrêmes

Si l'aiguille n'arrive pas à se stabiliser dans le centre de la zime de recuyement, il laudra changer la vitesse d'obternation.

- Si l'aiguitte est pris du (+) augmenter la viteux. lExemple: si la viteux est 1/125 sec, tournez le cellon à 1/250 sec.).
- Si l'aiguille est prin du (-) rédusez la vitesse l'Exemple, si la vitesse est 1/125 sec; rédusez-la à 1/80 sec 1

4. Grande plage de mesure

Etant donnil que la lumière mesurie représente l'entensité moyenne de lumière tembant sur le verre de mise au point, la plage de mesure varie solon la sensibilité du film utilisé et la vitesse d'obturation. Un des avantages de ce posemètre est qu'il a une très grande s'ensibilité. Par exemple, vous utilisez un FUJICOLOR F4J (100 ASA) et un objectif 50mm F1,4, la gamme couverte par le posemètre est de EV1 à EV18,5 II/1,4-1 sec. ~ I/16 1/1500è sec.).

Pour un objectif 55mm F1,8 la gamme est de EV1,7 ~EV18,5 (f/1,8 1 sec, ~1/16 1/15006 sec,).

En outre, le système de mesure à pleine ouverture de l'appareil vous permettra de régler l'exposition evec un diaphragme grand ouvert, de façon que votre enage dans le viseur neste toujours claire. Il donné égaliment la possibilité de contrôler la profondeur de champ pour le diaphragme sélectionné en appayant sur le bouton de vérification de la profondeur de champ II. (Voir page 64, "La prolondeur de champ").

Le lableau sur page 58 montre la plage de mesure du posemètre du FUJICA ST705W. Le cadran de aélection de vitesse d'obturation pourra être réglé dans toutes les combinaisons possibles de la sansibilité ASA et de la vitesse d'obturation sur le cadran, mais le posemètre ne fonctionnera que dans la plage indiqué sur le tableau.

- Lorsque l'appareil est rouni d'un objectif prévu pour la mesure à pleire ouverture, il est impossible de mesurer la lumière à l'ouverture réalle.
- 5. Le FUJICA ST705W permet de mesurer la lumière à pleine ouverture avec les objectifs FUJINON interchangeables conçus à cet effet, et à l'ouverture réelle avec des objectifs interchangeables prévus pour la mesure à l'ouverture réelle (y compris ceux d'autres marques avec monture à vis type Praktica). Il faut également mesurer la lumière à l'ouverture réelle lorsqu'on se sert d'un soufflet de railonge, des tubes allonge, d'un microscope, etc.

Pour mesurer l'exposition à l'ouverture réelle, presser le bouton de contrôle de la profondeur de champ et le bloquer en le tournant vers la gauche. Puis presser légérement sur le déclercheur et tourner la bague de diaphragme jusqu'à ce que l'aiguille du posemètre se déplace dans le centre de la zone de mouvement. (L'aiguille ne se déplacera pas si le bouton de profondeur de champ n'est pas enfoncé.)

- Ii est impossible d'obtenir une exposition correcte si l'objectif n'est pas bien monté en place.
- Lorsqu'on mesure la lumière à l'ouverture réelle, il faut tenir compte du fait que des lumières parasites passent par l'oculaire du vissur peuvent causer des tectures emplifiées. Pour empécher la lumière indésirable de s'infiltrer, il est préférable d'utiliser l'oeilleton caoutchouc (accessoire en option).

EXPOSICION CORRECTA

1. Pulse ligeramente el disparador del obturador

Dirija la climara hacia el tema que quiera fotografiar, mientras mira a través del visor y pulse el botón de disparo del obturador. (1) a medio camino. La aguja medidora que está en la parte derecha del visor se moverá hacia arriba desde la posición (-).

2. Gire el anillo selector de abertura de diafragma

Pulse el botón de disparo del obtunidor a medio camino y de vueltas al anillo selector de abertura de diafriigma. Il hosta que la aguja del visor se mueles hasta al centro de la ranura. Ahora tiene Vd. la exposición correcta.

3. Si la aguja no se mueve al centro de la ranura

Si la aguja no se mueve al centro de la ranura girando el anátro selector de apertura, tendrá que cambiar la velocidad de obturador.

- Si la aguja está carca del tado (+) aumente la velocidad de obturador lejimiplo, si la velocidad de obturador es de 1/125 de segundo, gire el dialtivata colocar 1/250 de seg.).
- Si la aguja está cierca del tado (--), recluros la velocidad del obturador (por ejemplo: si la velocidad del obturador es de 1/125 de segundo, llévela a 1/60 de seg.).

4. Amplia gama de medidas

Como la luz que se mide es la intensidad media de luz que incide en el cristal de enfoque, la gama de medida debe diferir según las velocidades del objetivo y la sensibilidad de la película. Una característica notable de este exposimetro es la de que cultire una amplia gama de valores de exposición. Si fotografía con pesícula FUJICOLOR F-II IASA 1001

PART TEIL CHAPITRE 2

ADVANCED TECHNIQUES

Hosel this coni, after you, have membered Part 1. After you have treat the training you not not only have general a know-edge of the machinesis upon stone of the parents for one of the parents but one of the parents of the FLUTCA STROMY centers typical to a situate in other smaller you will be coming for effectivity with the tops and promotion regions of philosography.

TECHNIK FOR FORTGESCHRITTENE

Borns larger Size day halpproprie Names and colonic separation Size Tail 1 Internation —
Desir Senders-registerablishing solid, through most rear than Assembly sides day making
halppropries the Senders Senders are supported to the Advanced Senders and
senders and senders solid SELECA STATION Various sequences proper One
Spreagement resolutions does for UNICA STATION processed, through the other Assembly senders and send Colonic days for single-file.

TECHNIQUES ET GENERALITES DE PRISE DE VUE

Ligar propriations to (Againty, your introduct over provinces perhans for appreciate references on the cut appeared of it was fore appreciate that for published for PLECA STREET, Ex. of against more, your province description for distinguish for distingu

TECNICAS AVANZADAS

Last some partie incommon desputar de diversor le partie E. Une un que huya teléte alle mannes en antenement tentré (consequide), un consideration de la que a que la que la partie de la terrapsion produit du la que la company de la terrapsion produit du la consequie de la terrapsion produit du la consequie de la cons



- Be sure to load and unload the cartridge in the shade away from direct sunlight.
- If the end of the film is reached when you have wound the Film Advance Lever half-way around, do not force it because the film might break.
 Simply press the Film Rewind Button and wind the Film Advance Lever all the way back. The shutter will be cocked, but the film will remain stationary. Since you have already pressed the Film Rewind Button, all you need do is turn the Film Rewind Crank.
- Beachten Sie bitte, daß Ihr Film immer im Schatten und nie in direktem Sonnenlicht eingelegt oder aus der Kamera genommen werden muß.
- Wenn Sie das Ende des Filmes erreicht haben, kommt es oft vor, daß der Filmaufzugshebel nur halb und nicht bis zum Anschlag gedreht werden kann. Bitte wenden Sie keine Gewalt an, der Filmkönnte sonst reißen. Drücken Sie auf den Filmnückspulknopf und bringen Sie dann den Filmaufzugshebel bis zum Anschlag. Der Verschluß ist nun gespannt, während der Film nicht transportiert wird, da die Transportzahnräder ausgekuppelt sind. Sie brauchen jetzt lediglich den Film in der oben beschriebenen Weise zurückzuspulen.

- Il est recommandé de charger ou décharger l'appareil à l'abri de la grande lumière,
- Si vous sentez une résistance quand la fin du film est arrivée, ne forcez pas et pressez simplement le bouton de débrayage, puis actionnez le levier d'armement et ensuite continuez à réembobiner.

- Asegúnese de cargar y descargar et chasis en un lugar sombrío lejos de la luz directa del sol.
- Si illega al extremo de la película cuando ha enrollado la palanca de avance de la película aproximadamente la mitad de camino, no la fuerce porque la película puede romperse si lo hace. Simplemente apriete el botón de rebobinado de película y a continuación accione la palanca de avance de película hacia la derecha, El obturador se armará, pero la película permanecerá fija. Como ha apretado ya el botón de rebobinado de la película, todo lo que tiene que hacer es dar vueltas a la palanca de rebobinado.

utilizando un objetivo F1,4 de 50mm por ejemplo, la gama cubierta sería de EV1 hasta EV18,5 (f/1,4 1 seg. – f/16 1/1500 seg.). Si la lente es de 55mm, F1,8 la gama es de EV1,7 hasta EV18,5 (f/1,8 1 seg. – f/16 1/1500 seg.).

Además, el sistema de medición a plena abertura de la cámara le permite ajustar la exposición con un diafragma plenamente abierto para que la vista a través del visor quede siempre clara. También le da la posibilidad de comprobar la profundidad de campo de enfoque para la abertura que haya seleccionado apretando el botón para controlar la profundidad de campo III., (Ver la página 65), "Para aprovechar la profundidad de campo de enfoque del objetivo".)

La tabla de la página 58 muestra la gama de medida de luz del exposimetro de la FUJICA ST705W. El dial selector de la velocidad del obturador puede ajustante en cualquier combinación posible de sensibilidad ASA y de velocidad de obturador, pero el exposimetro no funcionará fuera de los limites indicados en la tabla.

- Cuando se emplea un objetivo previsto para la medición a plena abertura, será imposible medir la luz con abertura preseleccionada.
- 5. Con la FUJICA ST705W se efectúa la medición de luz a plena abertura con los objetivos FUJINON intercambiables diseñados para este fin, y a abertura prefijada cuando se emplean los objetivos intercambiables previstos para la medición con abertura prefijada (incluso los de otras marcas con montura de rosca tipo Praktika). También se mide la luz con abertura prefijada

cuando se fotografía con fuelle de extensión, tubos de extensión o a través de microscopio. Para medir la luz con abertura prefijada, primero se oprime el botón para controlar la profundidad de campo y se bloques dándole vuelta hacia la izquierda. Luego, se aprieta el botón disparador del obturador como a mitad del camino y se gira el anillo selector de diafragmas hasta que la aguja en el visor se mueve hasta el centro de la ranura. (La aguja no se moverá si no se oprime el botón de profundidad de campo.)

- De no estar el objetivo colocado debidamente será imposible obtener la exposición correcta.
- Cuando se mide la luz por diafragmación, térgase en cuenta que la luz extraña que entre por el ocular del visor puede dar por resultado una lectura magnificada. Para evitarlo, utilice la ojera del ocular (accesorio a opción).









HOLDING THE CAMERA AND RELEASING THE SHUTTER

1. Hold the Camera Steady

If you don't hold the camera steady, your pictures will not turn out sharp because the camera will shake. Be sure to hold yourself in good balance with allows: close against your body and the camera pressed lightly against your face. This is all the mone necessary if you are shooting with the camera held sertically. Practice a little and get used to these motions.

2. Press Down the Shutter Release Button

Be sure to press down the Shutter Release Button (4) gently. Any jerky motion can cause the camera to shake and pictures to be unsharp.

3. When To Use a Tripod

If you are taking a close-up, telephoto shot, or if you are shooting at a shutter speed slower than 1/30 sec., be sure to use a tripod and cable release to avoid corners shake.

A cable release is also recommended for shooting long-exposure shots with the camera placed on a table, against a tree, or on some other steady foundation. A cable release with a stopper attachment is a very convenient item for shooting with the camera set at B (bulb). You can press open the shutter, hold it in that position with the stopper for as long as you want, then release the stopper to close the shutter.



3. Open the Camera Back

Lift the Combination Film Rewind Crank - Camera Back Lock 18 until the Camera Back 36 opens with a snap. Now, take out the cartridge and send it to the processor - the sooner the better.

3. Öffnen der Kamerarückwand

Durch Anheben des kombinierten Rückspulhebels- Kamerinverschlusses IR öffnet sich die Kamerinückwand 38 automatisch Jetzt können Sie Ihren Film herausnellimen und entwickeln Lassen; übrigens, je früher desto besser.

3. Ouverture de l'appareil

Tirez le bouton §. Le dos de l'appareil § s'ouvre. Sortez le chargeur. Donnez le à développer, le plus tôt sera le mieux.

Abra la parte posterior de la cámara

Levante la combinación: palanca de rebobinado de película - cierre da la tapa posterior de la cámara 18, hasta que la tapa posterior 39 se abre con un salto. A continuación saque el cartucho y envisio al laboratorio de revelado, cuanto antes mejor.



2. Turn the Film Rewind Crank

Erect the Film Rewind Crank 16 and wind it in the direction of the arrow to return the exposed film back into the cartridge. Just before the end of the film is reached, you will feel a slight tension release on the crank. Give it 2 more turns and the film is wound back into the cartridge.

2. Drehen des Rückspulhebels

Richten Sie den Filmrückspulhebel 16 auf und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung Dedurch wird der Film in die Kassette zurückgespult, Kurz von Beendigung der Rückspufung werden Sie einen leichten Widerstand spüren. Mit zwei weiteren Umdrehungen ist der Film vollständig in die Originalfilmkassette zurückgespult.

2. Réembobinage

Dégagez la manivelle 18 et tourner dans la direction indiquée par la fléche et réembobinez le film dans le chargeur jusqu'à ce que vous sentiez une légère tension. Faire 2 tours supplémintaires, vous pouvez ouvrir l'appareil.

Gire la palanca de rebobinado de la película

Levante la palanca de retrobinacio de la pelificula 18 y dele vueltas en la dirección de la flecha para volver la pelificula ya utilizada al cartucho. Un poco antes de que llegue el final de la pelificula, sentirá una ligera tensión on la palanca. Dele dos vueltas más y la pelificula terminará de enrollarse en el chases.

KAMERA RUHIG HALTEN UND AUF DEN AUSLÖSEKNOPF DRÜCKEN

1. Kamera ruhig halten

Um eine Verwackelung während der Belichtung zu verhindern, muß die Kamera unbedingt ruhig gehalten werden. Sie sollten deshalb die Kamera so halten, daß eine Erschütterung ausgeschaftet wird, indem Sie Ihren Arm am Körper abstützen und die Kamera nur leicht an das Gesicht halten. Besonders wichtig ist dies bei Aufnahmen im Hochformat. Mit einiger Übzung sollte dies über keine Schwierigkeiten bereiten.

2. Drücken Sie auf den Auslöseknopf

Die Belichtung durch Betätigung des Auslöseknoples (i) muß unbedingt leicht und sanft erfolgen, Ruckartige Auslösung kann eine Verwackelung zur Folge haben.

3. Der Gebrauch eines Stativs

Bei Aufnahmen mit einem Teleobjektiv oder einer Verschlußzeit unter 1/30 Sek, sowie bei Nahaufrühmen empfahlen wir ein Stativ und einen Drahtauslöser zu verwenden, um jede Erschütterung auszuschaften.

Der Drahtauslöser sollte auch benutzt werden, wenn Sie Zeitaufnahmen machen, wobei die Kamera unter Zuhilfenahme eines Tisches oder Baumes oder eines anderen festen Gegenstandes absolut ruhig gehalten werden muß. Ein arretierbarer Drahtauslöser ist für Zeitaufnahmen mit "B" sehr praktisch. Die Belichtung erfolgt, indem der Verschluß geöffnet und der Drahtauslöser für die von Ihnen gewünschte Belichtungszeit arretiert wird. Durch eine einfache Drehung der Stoppschraube schließt sich der Verschlußwieder,

PRISE DE VUE

1. Prise en main de l'appareil

Si l'appareil n'est pas maintenu parfaitement stable, vos photos seront floues, Assurez vous donc de votre équilibre, les coudes près du corps et l'appareil placé légèrement contre le visage. C'est d'autant plus nécessaire si vous tenez l'appareil verticalement. Exercez-vous à faire ce mouvement.

2. Déclenchement

Appuyez très doucement sur le déclercheur (4). Tout mouvement brusque terait bouger l'appareil.

3. Quand utiliser un pied

Si vous faites un portrait, une photo au téléobjectif, ou si la vitesse choisie est inférieure à 1/30 de seconde, utilisez un pied et un flexible pour éviter des secousses.

Le flexible est recommandé pour des prises de vues à la pose (3,4 secondes), il faudra alors poser l'appareit sur une table, contre un arbre ou tout autre support stable. Il existe du flexible 2 temps spéciales pour la pose. Un déclercheur flexible avec un dispositif d'arrêt est très commode pour une prise de vue réglée sur B (pose). Vous pourrez presser ouvert l'obturateur, le fixer dans cette position avec le dispositif d'arrêt aussi longtemps que vous voulez, et ensuite déclericher ce dispositif pour fermer l'obturateur.

MANTENGA LA CAMARA FIRME Y APRIETE EL BOTON DE DISPARO DEL OBTURADOR

1. Mantenga la câmara firme

Si no mantiene la câmara firme, sus fotografías no serán claras porque se moverán. Asegúrese a Vid. mismo un buen equilibrio con los codos pagados al cuerpo y la cámara situada ligeramente contra su cara. Esto es todo lo necesario si dispara con la cámara mantenida verticalmente. Practique un poco y acostúmbrese a intos novimientos.

2. Apriete el botón de disparo del obturador

Assgûrese de apretar susvemente el botón de disparo del obturador (§). Cualquier movimiento violento hará que se mueva la cámara.

3. Cuando utilizar un tripode

Si toma primeros planos, una fotografía con un teleobjetivo o si fotografía a una velocidad de obturador menor de 1/30 de argundo, asegúrese de utilizar un tripode y un cable de disparo, para evitar que se mueva la cimera.

El dispuro por cable se recomienda también pará hacer fotografías con larga exposición con la cámura situada en una mesa, contra un árbol o en algún otro sitio firme. Un dispuro por cable con un accesorio detenedor es un artículo muy conveniente para fotografíar con la cámura ajustada en B Iposel, Puede abrir del todo el obturador, mantenerlo en dicha posición con el detenedor durante todo el tiempo que dissee, y a continuación soltar el detenedor para corrar el obturador.



REWINDING FILM AND UNLOADING FILM

After you have finished a roll of film, rewind it back into the cartridge and take it out of the carriers.

1. Press the Film Rewind Button First, press down the Film Rewind Button & located on the underside of the camera. Once you have pressed down this button, you can let it go because it will stay depressed. The Sprocket Wheels & are now free.

NACH DER BELICHTUNG IHRES FILMS

Nachdem Sie Ihren Film belichtet haben, wird er in die Kassette zurückgepult und aus der Kamera genommen.

Drücken Sie auf den Rückspulknopf

Zunächst drücken Sie auf den Rückspulknopf #2, der sich an der Unterseite der Kamera befindet. Ein einmaliger kurzer Druck genügt, der Knopf bleibt in der Position und gibt die Transportzahnräder #4 frei.

APRES LES PRISES DE VUES

Votre film terminé, suivez bien les recommandations suivantes.

Débrayage du système d'entraînement

Il faut d'abord appuyer sur le bouton 32 situé sur la partie inférieure de l'appareil. Relâchez immédiatement votre doigt, ce bouton restera enclenché, et l'axe d'entraînement du film 34 sera libre.

DESPUES DE TOMAR SUS FOTOGRAFIAS

Lina ver que ha terminado un carrete de película, vuelva a rebobinarlo en el cartucho y ságuelo de la câmara.

Apriete el botón de rebobinado de la película

En primer lugar apriete el botón de retrobinado de película 35 situado en la parte inferior de la cámara. Una vez que ha apentado este botón, puede soltarlo porque permanecerá en esta posición. El eje dentado 36 está abora litire.

CARE AND STORAGE OF YOUR FUJICA ST705W

- After removing the exposed film from the camera, press the shutter release button to be certain the shutter is released.
- Dust off the camera periodically and wipe it clean with cleaning cloth (example: Silicon cloth), Use a blower brush to clean dust and film fragments that may have accumulated inside the camera.
- Guard the lens and viewfinder eyepiece against finger marks and dust. Use a blower brush to remove dust. Wipe off finger marks gently with lens cleaning fluid and lens cleaning paper. Do not touch the mirror with your fingers.
- If you are not using the camera for a long interval, remove the batteries, place the camera and batteries in separate cases, and store them away from moisture, heat, and dust. All the better if you can get hold of some desiccant or similar drying agent to put into the cases together with the camera and batteries.

BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE VORSICHTSMASSREGELN

- Nachdem Sie den belichteten Film aus der Kamera genommen haben, muß der Auslöseknopf betätigt werden, damit der Verschluß embgannt ist.
- Von Zeit zu Zeit sollte die Kamera mit einem sauberen Tuch gereinigt werden (z.B. mit einem Silikontuch). Benutzen Sie einen weichen Pinsel zur Reinigung des Inneren der Kamera, um eventuelle Staubpartikel und Filmreste die sich angesammelt haben, zu entfernen.
- Schützen Sie die Objektivlinse und den Sucher vor Fingerabdrücken und Staub, Zur Säuberung nur einen weichen Pinsel benutzen. Fingerabdrücke sollten mit Objektivpapier oder einem sehr weichen Tuch entfernt werden. Den Spiegel niemals mit dem Finger berühren.
- Wenn Sie Ihre Komera einige Zeit nicht benutzen, ampfehlen wir die Batterien herauszunehmen und die Kamera an einem staubfreien, trockenen und kühlen Platz aufzubewahren,

SPECIFICATIONS

Type 35mm focal-plane shutter single-lens reflex camera with TTL full aperture exposure meter coupled with the shutter and disphragm. 135 certridge packed from. Film Used 24 x 36mm. Picture Size FLUINON 50mm F1.4 (6 components, 7 elements) Normal Long FUJINON 55mm F1.6 (4 components, 5 elements) FUJINON 55mm F1.8 (4 components, 6 elements) 40mm & screw-in filter; fully automatic aperture setting: geometrical progression apertures with click stops. Distance Scale F1.4 5Omm : 1.5 feet (0.45m) to infinity. F1.6.55mm 2 feet (0.6m) to infinity. F1.8 SSmm | 1.5 feet ID.45mil to infinity. Focal plane shutter, B-1 - 1/1500 sec. Film goed Shutter indicator window built into Shutter Spend Selector Dial. built in self-timer, FP and X contacts, but shoe. Pentagriem eye-level finder; 0.96X magnification. Viewfinder 92% field of view lwith F1.8 S&mon lang); microprism focusing center, split-image and ground place. shutter speed scale and indicator results. Mirror Quick return type. Exposure Meter Averaging light measurement through the less at hull or stopped down aperture. Silicon photocall receptors coupled to FET (Field Effect Translator) certain. pero in type indicator needle visible in vinefinder. exposure mater solich activated by shutter release Dutton. Coupled Range ASA 25 ~ 3200 (1/3rd step), EV1 ~ EV18.5 (1/1.4) 1 sec. ~ 1/16 1/1500 sec. with ASA 100 films. Power Source Two 1.6V nicket-pinc factories (Toubible NZ-ES) or 1.5V silver craids butteries (Everandy 9.76) Mattery MS 70H or UCAR S 76E1 Single stroke lever: 140° minding angle. Film Advance Automatic Film Monorized film winder IFusica Auto Winder. Advance optional) advances film and cocks shutter each time shutter is released. Automatic resetting additive type: Frame Counter Film Rewind Hand crack Flash Synchro-FP, X. Hot Shoe minution Lone Mount Profitice screw mount, 1.65dinch (42dmm), 0.093 P.

inch (1 P.mm)

Dimensions

5.24 x 3.39 x 3.47 inch (133 x 86 x 86mm) with F1.5 lans.

780 g. with F1.5 lans mounted (including batteries and lans capt.)

580 g. bothy alone (including body capt.)

Hard Case. Eve Cup. Eyesight Adjustment Attachment Lans. Rightangle Finder, Close-up Lans. Extension Tube (auto), Microscope Adapter, Leica mount Adapter, Reverse Adapter, Extension Bellows. Macrocinecopy, Lans Hood, Fujica Auto Winder.

TECHNISCHE DATEN

bereich

Stromquelle

Eliminansport

Automatischer

Filmtransport

Vorwürtspählend mit Selbstrückstellung. 35mm, einäugige Spiegetreflexkamera mit Schlitz-Districtioner's Kameratyp verschiuß, TTL Offenblanden Belichtungsmester se. Durch Handkurbel Rickspulung kuppelt mit filende und Verschluß FP. X. Mittelkontakt Bildzwichroni 135 Kleinhührlich asserten führt sation Elizabanmat Schraubgewinde (Type Praktica) #42 mm, P = 1 mm 24 x 36mm Räderöße Chief fir-FUJINON 50mm, 1 : 1.4 (7 Linsen in 6 Gruppen) Standard. nowinds. 133 v 86 v Riferem mit Standard 1 : 1.8 Obiektiv FUJINON 55mm, 1 ; 1.6 (5 Linsen in 4 Gruppen) Objektive 780 gr. mit 1 : 1.8 Objektiv leinschließlich Batterien FUJINON 55mm, 1 : 1.8 (6 Linsen in 4 Gruppen) Constitut und Objektivkappel 580 pr. ohre Objektiv (ein-Filtergröße 49mm mit Schraubspelinde und untilefilich Gehäusekappel automatische Springblande; Blanderwerte mit Schutztasche, Augenmuschel, Sehschärfenadapterprometrischer Progression und bei inder Blende Zubehör lines, Winkelsucher, Nublines, Zwischerringe (auto). eincusteret **Inchesolus** Miscoskopadanter, Leicagewinde-Adapter, Umkehr-1 : 1.4. 50mm : 0.45m bis unendlich Adapter, Balgergerät, Macrocinecopy, Sonnen-blende, Fujica Auto Winder. Entfernungs-1:16,55mm: 0.6m bis unendlich steate 1:18,55mm: 0.45m bis unendlich Schlitzvenschluß, B-1 - 1/1500 Sex. Filmempfind-Verschluß lichkeitseinstellung mit der Belichtungswichlicheibe

Pentaprismensucher mit Einblick in Augenhöhe: Suchar Vergeoffenung 0.96%, zeigt 92% des Briefformats (mit 1:1.8/56mm Objektivi. Verychiulizeitenskele und Anzeigenztel; Mikroprismenfleck im Zentrum Schnittbildindikator und Mattucheibe Kehrt sofort nach der Aufrighme in die Ausgange-Spingel stellung zurück Attorneinhalligkeit mird durch des Objektiv bei Butlish sungsvotter Offnung oder abgetitendeter Blende gemeinen, marsher Silvkymfotopellen Emplanger mit dem FET (Field Effect Transistori Schultkreis gekuppelt, Mebwerknadel im Sucherbild sichtbar. Der Belichtungsmenser wird your Ausblock nogel betrieben. ASA 25-3200 / 15-36 DIN (einstellber auf inde Messurige

Kontakte, Mittelkontakt

kombiniers, eingebauter Selbstavalilier, EP und X

DIN-Zahil Lichtwert 1 ~ 18.5 Imit ASA 100/21

oder 1.5V Silberoxyd-Batterien (Everandy 5.366)

Der Fujica Auto Winder (Zubehür) transportiert den

Film und spannt den Verschluß jedesmal nach dem

OIN: 1:1.4-1 Sek. -- 1:16 1/1500 Sek.). Zwei 1.6V Nickel-Zink Satterien (Toshiba NZ-13)

Malfory MS-76H oder UCAR S-76E). Mit einem Hebelschwung über 140°.

Auslösen des Verschlusses

Type

Appareil 35mm single lens reflex obturateur à rideau - Posemètre TTL pour mesure à pleine ouverture, counté à l'objurateur et au dischrapme.

Film utilisé Image Chargeur 135 Dimension 24 x 36mm

Objectif normal FILINON 50mm Et 4

FUJINON 50mm F1,4 (7 tentilles on 6 grouped FUJINON 55mm F1,6 (5 tentilles on 4 grouped FUJINON 55mm F1,8 (6 tentilles on 4 grouped FUJINON 55mm F1,8 (6 tentilles on 4 grouped Filtre 4 vis 4 40mm; commande entillement automatique dus disphragmes 4 propression alconditique ausc cross d'ambr.

Echelle de F1.4 50mm : de 0.45m à l'anfini.

distance F1.6 55mm : de 0,6m à l'infins. F1.8 55mm : de 0,45m à l'infins. Obsuratour à risteur. 8-1 à 1/150

Obsuratour à rideau, B-1 à 1/1500 sec. Le repère de sensibilité du film est situé sur le cadran de selection de vitesse : retardateur incorponé à l'appareil, Con-

facts FP at X, contact central.

Pentaprieme, à hauteur d'oeil; grossissement X0.96, surface visible 92% tavec objectif 1.8 de 55mml. dufielle des vitesses d'obcuration et algulie d'implication, mise au point per stigmomètre, microgrismes et vers étions.

Miroir Possendare

Visseur

Retour registe

Mesure de la luminostili moyenne par l'objectif à pleire ouverture ou à ouverture réelle, réoppeurs à cetiule ellicitum oupplés au circuit FET (Fland Effect Transistor), l'alguille de la cetiule visible dans le viseur; le posemètre activé par le bouton du détendement.

Champ de mesure de lumière

25 ~ 3200 ASA (1/3 de pas) EV1 ~ EV18,5 ide 1sec à f/1,4 ~ 1/1500 sec à f/16 pour une senshitté de 100 ASA)

Source d'énergie

Deux piles nicketzinc 1,6V (Tophiba NZ-13) ou deux piles à l'oxyde d'argent 1,5V (Evenady 5,76E, Mationy MS-76H ou UCAR 5,76E) Par levier d'un seul mouvement aux course de 1,40°

Avence du film Avence automatique du film

Un auto-armeur actionné par moteur (Fujica Auto-Winder, en option) avance le film et arme l'obturateur chaque fois qu'il est déclanché. Composur d'images Réembobinage Synchronisation Monours objectif. Demensions

Type additionel avec remise à zèro automatique.

Manuel par manivelle. FP, X, contact central.

Type Projetice à vis d 42mm pas 1 mm.

133 x 86 x 88mm pour objectif F1,8

780 gr. evec objectif F1.8 tpiles et bouchon d'objectif inclusi
580 er, pour boiltier seul itouchon pour le boiltier

inches

Accessoires à

Etui rigide, ceilleton, lentille d'ajustement à la vue, viseur angle droit, bonnette à portrait, tubes allonge laurtill, adeptateur microscope, bague d'adaptation Leice, bague d'adaptation objectif inversé, soufflet de raillonge, Macrocinecopy, parasoleil, Fujica Auto Winder.